


CLIMA TOP

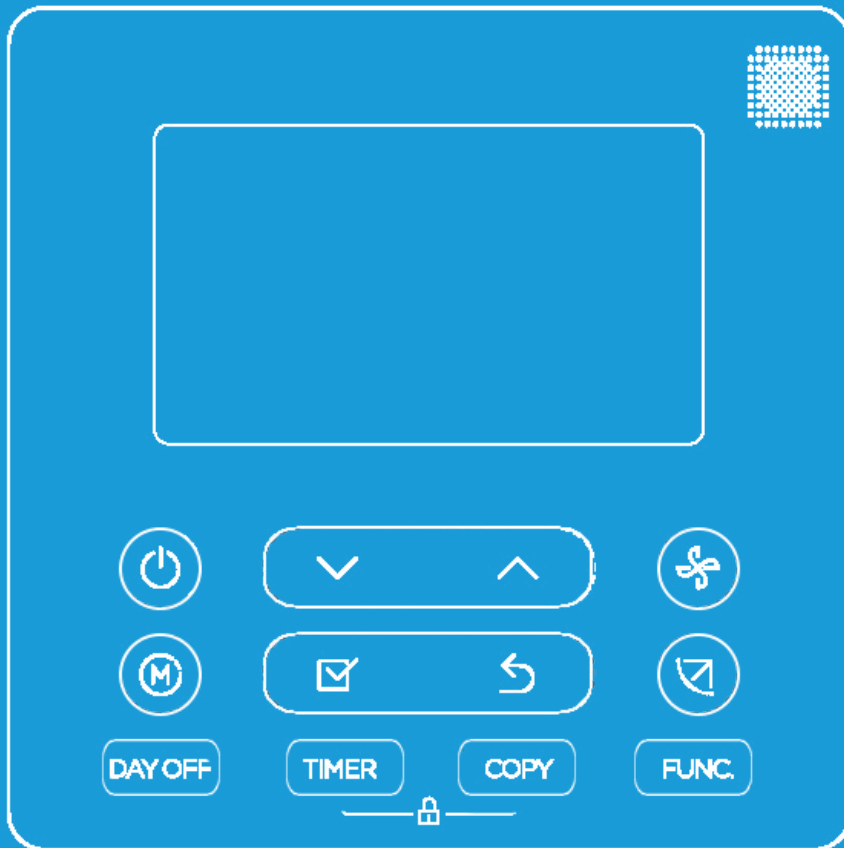

Manuale d'installazione,
uso e manutenzione

COMANDO REMOTO

 **ITALTHERM**
AIR CONDITIONERS

NOTE IMPORTANTI: Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare o di utilizzare il comando remoto. Assicurarsi di conservare per riferimenti futuri.

Questo manuale fornisce una descrizione dettagliata delle precauzioni che dovrebbero essere portate alla vostra attenzione durante il funzionamento.

Al fine di garantire il corretto servizio del comando remoto, si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità.

Per comodità di riferimento futuro, conservare questo manuale dopo averlo letto.

Tutte le immagini di questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Potrebbe essere leggermente diverso dal comando remoto acquistato (a seconda del modello).

1. Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE!

- Si prega di affidare l'installazione dell'unità a distributori o professionisti. L'installazione da parte di altre persone può comportare un'installazione imperfetta, scosse elettriche o incendio.
- Rispettare questo manuale di installazione.
- Un'installazione non corretta può causare scosse elettriche o incendi.
- La reinstallazione deve essere eseguita da professionisti.

Non disinstallare l'unità in modo casuale. La disinstallazione casuale può portare a un funzionamento anomalo, riscaldamento o incendio dell'aria condizionata.

NOTE

- Non installare l'unità in un luogo a rischio di perdite di gas infiammabili. Una volta che i gas infiammabili sono fuoriusciti e lasciati intorno al comando remoto, potrebbe verificarsi un incendio.
- Non lavorare con le mani bagnate o lasciare che l'acqua entri nel comando remoto, in caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Il cablaggio dovrebbe adattarsi alla corrente del comando remoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite elettriche o riscaldamento con conseguenti incendi.
- Nel cablaggio devono essere utilizzati i cavi specificati. In caso contrario, potrebbe verificarsi il taglio del caso stesso e surriscaldamento, con conseguente rischio di incendio.

2. Accessori per l'installazione

Selezionare la posizione di installazione

Non installare in luoghi coperti con oli, vapore o gas solforato perchè il prodotto potrebbe deformarsi e causare un malfunzionamento del sistema.

Preparazione prima dell'installazione

1. Si prega di verificare che tutte le seguenti parti siano state fornite:

N°	NOME	Q.TA	NOTE
1	Comando remoto	1	-----
2	Manuale d'uso e installazione	1	-----
3	Viti	3	M3.9X25(per il montaggio a parete)
4	Tasselli a muro	3	per il montaggio a parete
5	Viti	2	M4X25 (per il montaggio sul quadro elettrico)
6	Barre a vite in plastica	2	da fissare al quadro elettrico
7	Batteria	1	-----
8	Gruppo di fili connettivi	1	Opzionale
9	Vite	1	M4X8 (per il montaggio del gruppo di cavi connettivi)
10	Anello magnetico	1	Usare l'anello magnetico per agganciare il cavo connettivo del comando remoto
11	Vite autofilettante e rondella	1	M4X8 (per lamiera dell'unità interna)

2. Preparare i seguenti accessori nei pressi della postazione:

N°	NOME	Q.TA (incorporata nel muro)	OSSERVAZIONI
1	Interruttore	1	-----
2	Tube di cablaggio	1	-----

Precauzioni nell'installazione del comando remoto:

1. Questo manuale fornisce un metodo di installazione del comando remoto. Fare riferimento allo schema elettrico di questo manuale di installazione per collegare il comando remoto con l'unità interna.

2. Il comando remoto funziona in un circuito di bassa tensione. E' proibito collegare direttamente il cavo di alta tensione, come 115V, 220V, 380V e non cablare questo tipo di cavo nel suddetto circuito. Lo spazio di cablaggio tra i cavi configurati dovrebbe essere nella gamma di 300 ~500 mm o superiore.

3. Il cavo schermato del comando remoto deve essere collegato a terra fermamente.

4. Al termine della connessione del comando remoto, non utilizzare il tramegger per rilevare l'isolamento.

3. Metodo di installazione

1. Dimensioni strutturali del comando remoto

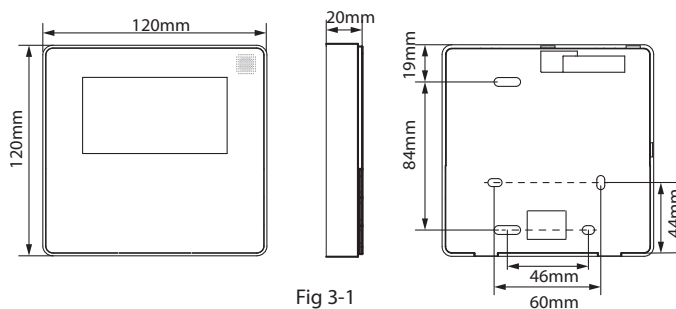


Fig 3-1

2. Rimuovere la parte superiore del comando remoto

- Inserire un cacciavite nella parte inferiore del comando remoto e rimuovere la parte superiore del comando remoto.

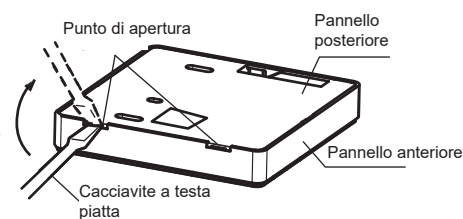


Fig 3-2

NOTE

Mettere su una superficie piana. Fare attenzione a non distorcere la piastra posteriore del comando remoto, forzando eccessivamente le viti di montaggio.

4. Installazione batteria

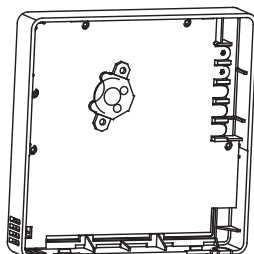


Fig 3-5

- Inserire la batteria nell'apposito scomparto e assicurarsi che il lato positivo della batteria sia in linea con il lato positivo dello scomparto. (Vedi Fig.3-5)
- Si prega di impostare l'ora corretta alla prima operazione. Quando la batteria viene ripristinata, se l'ora visualizzata non è corretta, significa che la batteria è scarica ed è necessario sostituire la batteria.

5. Cavo con l'unità interna

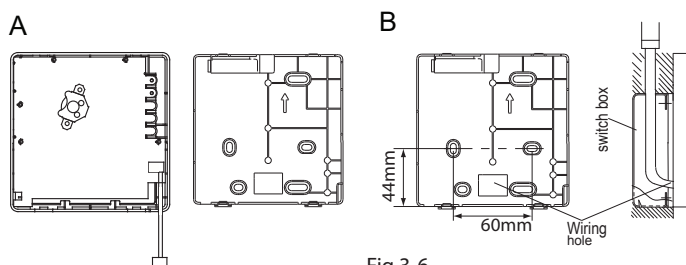


Fig 3-6

1. Unità interna
2. Intagliare la parte per il passaggio del cablaggio con tronchesi, ecc

NOTE: fare attenzione che l'acqua non entri nel comando remoto. Utilizzare il sifone e il mastice per sigillare i fili.


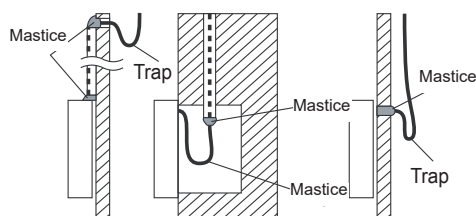


Fig 3-7

6. Diagramma installazione

Collegare il filo dal pannello del display dell'unità interna a un cavo di collegamento. Quindi collegare l'altro lato del cavo di collegamento al comando remoto.

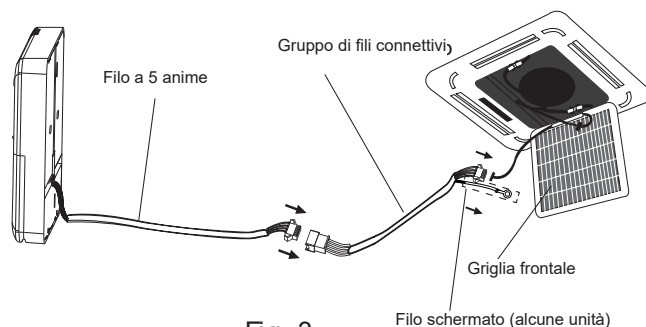

NOTE: assicurarsi di mantenere una lunghezza del filo di connessione per la manutenzione periodica. Se è presente un'aletta di connessione all'estremità del cavo schermato, l'aletta di connessione deve essere correttamente messa a terra.

7. Riattaccare la parte superiore con il comando remoto

Dopo aver regolato il contenitore superiore e quindi allacciato, evitare di bloccare il cavo durante l'installazione. (Fig. 3-9)

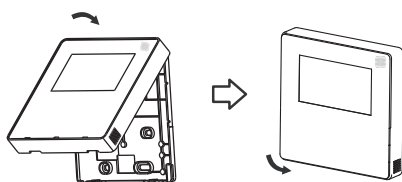


Fig 3-9

Tutte le immagini in questo manuale sono a scopo esplicativo. Il comando remoto in suo possesso potrebbe essere leggermente diverso.

4. Specifiche


Tensione ingresso	DC 5V/12V
Temperatura ambiente	-5~43°(23~110°)
Umidità ambiente	RH40%~RH90%

Specifiche di cablaggio

Tipo di cavo	Dimensione	Lunghezza totale
cavo schermato in vinile o cavo	0.5-1.25mm ²	≤50m (164')

5. Caratteristiche e funzioni del comando remoto

Dopo aver regolato il contenitore superiore e quindi allacciato, evitare di bloccare il cavo durante l'installazione. (Fig. 3-9)

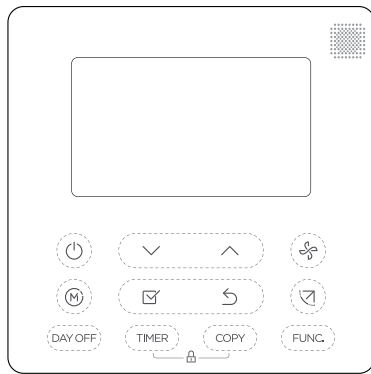

Caratteristiche


- LCD display
- Visualizzazione del codice di funzionamento : può visualizzare il codice di errore, utile per il servizio
- Design del filo a 4 vie, non rialzato nella parte sul retro, più agevole per posizionare i fili e installare il dispositivo
- Display temperatura della stanza
- Timer settimanale

Funzioni

- Mode: scegliere Auto- Cool- Dry- Heat- Fan
- Velocità della ventola: Auto/Low/Med/High speed
- Oscillazione (su alcuni modelli)
- Timer ON/OFF
- Impostazioni temperatura
- Timer settimanale
- Turbo
- Sistema 24 ore
- Sistema 12 ore
- Auto-restart
- Controllo individuale del deflettore (solo in alcuni modelli)
- Test automatico del flusso d'aria
- Blocco bambini
- LCD display
- Orologio
- Pannello funzioni (solo su alcuni modelli)


6. Nomi sul display LCD del comando remoto

Dopo aver regolato il contenitore superiore e quindi allacciato, evitare di bloccare il cavo durante l'installazione. (Fig. 3-9)

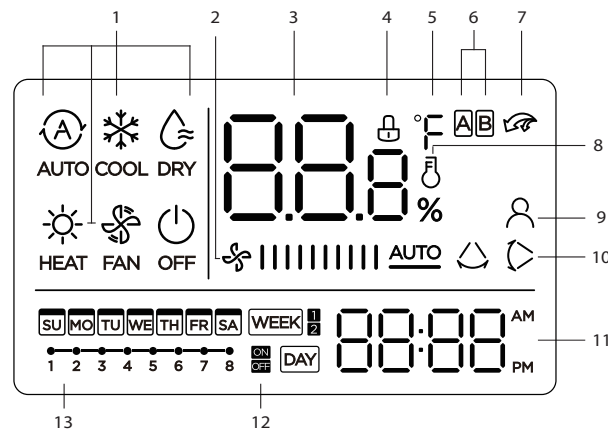


1. Indicazione della modalità di funzionamento
2. Indicazione della velocità della ventola
3. Visualizzazione della temperatura
4. Indicazione di blocco
5. °C/°F indicazione
6. Indicazione unità principale e secondaria
7. Indicazione della funzione turbo
8. Indicatore temperatura della stanza
9. Funzione indicazione "follow me"
10. Oscillazione destra/sinistra (solo per alcuni modelli)
11. Display orologio
12. Timer on/off
12. Display timer

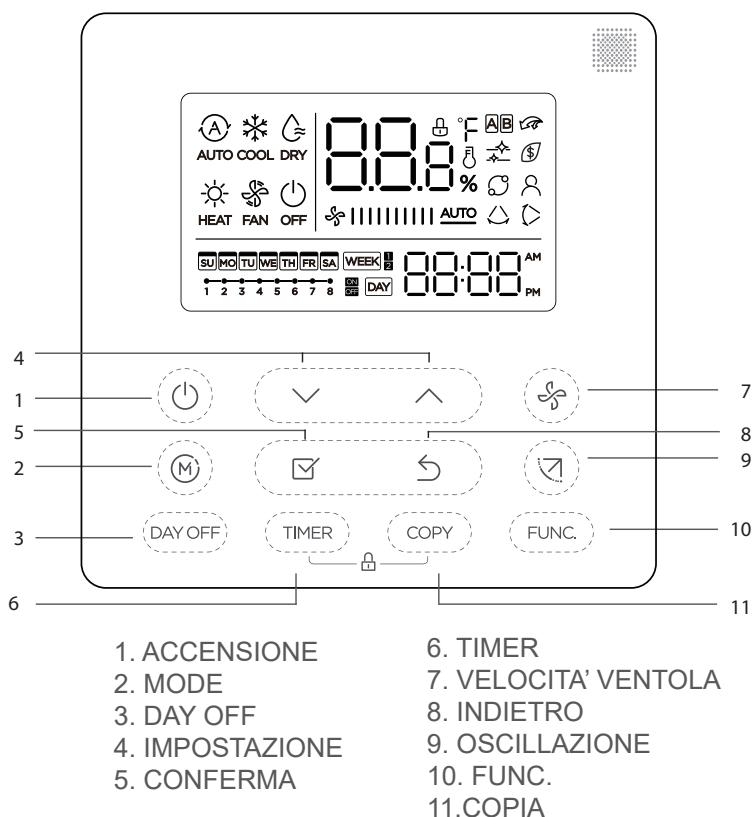

7. Nomi sui pulsanti del comando remoto






8. Operazioni preliminari


Selezionare il giorno e l'ora corrente

- 1  Premere il pulsante TIMER per 2 secondi o più
Il display TIMER lampeggerà





- 2  Premere il pulsante \downarrow o \uparrow per selezionare la data
La data selezionata lampeggerà


- 3  L'impostazione della data è terminata e l'impostazione dell'ora è impostata dopo aver premuto il pulsante TIMER o CONFERMA o non viene premuto alcun pulsante per 10 secondi

- 4  Premere il pulsante \downarrow or \uparrow per impostare l'ora attuale. Premere ripetutamente per regolare l'ora, incrementando di 1 minuto.

es. Lunedì 11:20

- 5  L'impostazione viene eseguita dopo aver premuto il pulsante CONFERMA oppure non premendo nessun pulsante per 10 secondi .

9. Operazioni

- 6   Selezionare dalla sequenza. Premere il pulsante "  " e "  " per due secondi, si alterneranno sul display, il formato 12h e 24h dell'orologio.

Per avviare/arrestare il funzionamento




Premere il pulsante di avvio.

Per impostare la modalità di funzionamento


Impostazione della modalità di funzionamento.



Premere il pulsante MODE to selezionare la MODALITÀ FUNZIONAMENTO (La funzione riscaldamento non è valida per unità solo freddo.)



Impostazioni temperatura ambiente

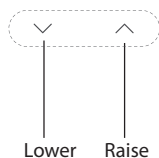

Premere il pulsante "  " o "  " per impostare la temperatura della stanza.

Intervallo temperatura impostazione interna:
17~30°C(62~86°F).


Selezione °C o °F (solo su alcuni modelli)

Premere il pulsante "  " e "  " per 3 secondi e alternare il display temperatura tra °C e°F

Impostazioni della velocità del ventilatore



Premere il pulsante VELOCITA' VENTOLA per impostare la velocità della ventola. (Questo pulsante non è disponibile in modalità di Auto Dry)



Impostazioni volume tastiera



Premere i pulsanti OSCILLAZIONE e FUNC. per 3 secondi per chiudere il volume della tastiera.

Premere nuovamente i pulsanti per 3 secondi per aprire il volume della tastiera

Impostazione blocco bambini



Premere il pulsante " **TIMER** " e " **COPY** " per 3 per 3 secondi per attivare la funzione **BLOCCO BAMBINI** e bloccare tutti i pulsanti sul comando remoto. Premere nuovamente i pulsanti 3 secondo per disattivare la funzione **BLOCCO BAMBINI**.

Quando la funzione **BLOCCO BAMBINI** è attivata, apparirà questo simbolo:

Funzione di oscillazione (solo modelli con unità di oscillazione automatica sinistra e destra)

1. Oscillazione sù e giù



Premere il pulsante **OSCILLAZIONE** per avviare la funzione oscillazione sù e giù. Premerlo di nuovo per interrompere.

Quando la funzione è attiva, apparirà il simbolo:

2. Oscillazione destra-sinistra

2. Oscillazione destra-sinistra

Premere a lungo il pulsante **OSCILLAZIONE** per avviare la funzione swing destra-sinistra.

Premerlo di nuovo per interrompere. Quando la funzione di oscillazione sinistra-destra è attivata, viene visualizzato il simbolo:

Funzione di oscillazione (solo modelli senza unità di oscillazione automatica sinistra e destra)

Direzione e oscillazione del flusso d'aria sù e giù



- Utilizzare il pulsante **SWING** per regolare la direzione del flusso d'aria.

1. Premendo il pulsante, la griglia oscilla di 6 gradi

2. Tenendo premuto il pulsante per 2 secondi, si passa alla modalità **OSCILLAZIONE**, premendo di nuovo, si interrompe.

Quando la funzione **OSCILLAZIONE** è attivata, apparirà il seguente simbolo : (non applicabile a tutti i modelli).


- L'operazione può fare riferimento alle seguenti istruzioni per l'unità con quattro alette, che possono essere azionate singolarmente.




1. Premere il pulsante **OSCILLAZIONE** per attivare la funzione di regolazione della griglia sù e giù.

Il simbolo lampeggerà . (Non applicabile a tutti i modelli).

2. Premendo il pulsante "∨" "∧" è possibile selezionare il movimento dei quattro deflettori di ventilazione. Ogni volta che si preme il pulsante, il comando remoto seleziona una sequenza che va da: (l'icona [0] indica che i 4 deflettori si muovono contemporaneamente.)



3. Quindi utilizzare il pulsante SWING per regolare il flusso d'aria in direzione della feritoia selezionata.

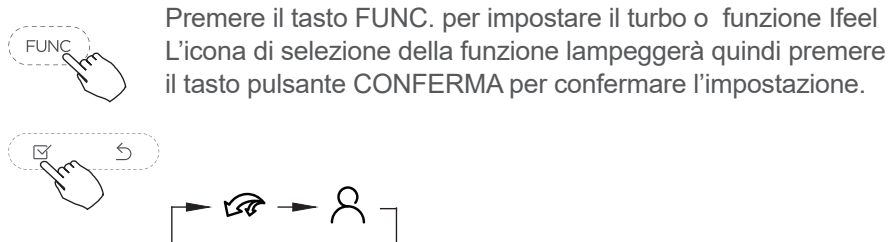

Funzione TURBO (solo per alcuni modelli)

In modalità RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO, premere il pulsante FUNC. per attivare la funzione turbo. Premi di nuovo il pulsante per disattivare la funzione turbo. Quando la funzione turbo è attivata, il apparirà il simbolo:

Funzione FOLLOW ME

Premere il tasto FUNC. per selezionare se la temperatura dell' ambiente viene rilevata all'interno del comando remoto.

Unità interna

Quando appare l'indicazione della funzione FOLLOW ME, la temperatura della stanza viene rilevata sul comando remoto.

Premere nuovamente il pulsante per annullare la funzione FOLLOW ME.

10. Funzioni timer

WEEKLY TIMER

WEEK Utilizzare questa funzione per impostare i tempi di funzionamento per ciascun giorno della settimana.

ON **DAY** ON TIMER (ACCENSIONE)

Utilizzare questa funzione timer per avviare il funzionamento del condizionatore d'aria. Il timer si attiva e successivamente, secondo le impostazioni del timer, viene attivato il funzionamento del condizionatore

OFF **DAY** OFF TIMER (SPEGNIMENTO)

Utilizzare questa funzione per arrestare il funzionamento del condizionatore. Il timer si attiva e successivamente il funzionamento del condizionatore si arresta secondo le impostazioni del timer.



ON **OFF** **DAY** ON e OFF TIMER

Utilizzare questa funzione per avviare e arrestare il condizionatore. Il timer funziona e condizionatore d'aria. Il funzionamento si avvierà o interromperà nel tempo stabilito.


Impostare il timer di accensione o spegnimento (ON/OFF)






2  Premere il tasto CONFERMA e il display timer si illuminerà



3   18:00
es. time impostato alle ore 18:00


Premere il tasto "∨" o "∧" per impostare l'ora. Dopo aver impostato l'ora, il timer si avvierà o fermerà automaticamente.


4  Premere nuovamente il pulsante CONFERMA per terminare le operazioni di impostazione.

- 1  Premere il tasto TIMER per selezionare: .

- 2  Premere il tasto CONFERMA e il display timer si illuminerà



- 3  Premere il tasto "∨" o "∧" per impostare l'ora di accensione, quindi premere il pulsante CONFERMA per confermare l'impostazione.


- 4  Premere il tasto "∨" o "∧" per impostare l'ora di spegnimento, quindi premere il pulsante CONFERMA per confermare l'impostazione.

- 5  Premere il pulsante CONFERMA per terminare le impostazioni.


11. Timer settimanale 1

1. Impostare TIMER SETTIMANALE

 Premere il pulsante TIMER per selezionare  quindi premere il pulsante CONFERMA per confermare




2. Impostare GIORNO DELLA SETTIMANA

 Premere il tasto "∨" o "∧" per selezionare per selezionare il giorno della settimana e premere il pulsante CONFERMA per confermare l'impostazione.



3. Impostare TIMER ORA ACCENSIONE dell' IMPOSTAZIONE 1

 Premere il tasto "∨" o "∧" per selezionare l'ora di accensione del TIMER e quindi premere il pulsante CONFERMA per confermare l'impostazione.





Es. Martedì impostazione timer 1

È possibile salvare fino a 4 impostazioni del timer per ogni giorno del settimana. È opportuno che sia impostato il **TIMER SETTIMANALE** in base allo stile di vita dell'utente.

4. Impostazioni **TIMER SETTIMANALE**



Premere il tasto "✓" o "∧" per selezionare il tasto **ACCENSIONE** timer e successivamente premere **CONFERMA** per confermare l'impostazione.



Es. Martedì impostazione timer 1

5. È possibile impostare diverse impostazioni del timer ripetendo i passaggi da 3 a 4.


6. Altri giorni della settimana possono essere impostati ripetendo i passaggio da 2 a 5.

NOTA: l'impostazione del timer settimanale può essere ripristinata sul passaggio precedente premendo il pulsante **INDIETRO**. L'impostazione dell'ora del timer può essere cancellata premendo il pulsante **DAY OFF**, la corrente impostazione verrà ripristinata e verrà automaticamente rimossa l'impostazione del timer settimanale quando non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi.

Funzionamento **TIMER SETTIMANALE**

Per attivare il funzionamento del **TIMER SETTIMANALE**

Premere il pulsante **TIMER** mentre **WEEK** viene visualizzato sul display.

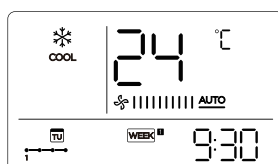

Per disattivare il funzionamento del timer settimanale:


Premere il pulsante **TIMER** mentre **WEEK** scompare dal display



Per spegnere il climatizzatore durante **TIMER SETTIMANALE**






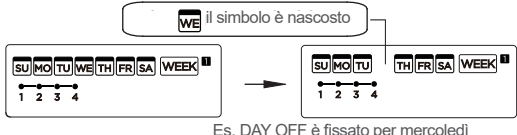

1. Se si preme il pulsante di accensione una volta e rapidamente, il condizionatore si spegnerà temporaneamente. E il condizionatore si accenderà automaticamente fino al momento in cui verrà spento.



Es. Se si preme il pulsante di **ACCENSIONE**, una volta e velocemente, alle ore 10:00, il condizionatore si accenderà alle ore 14:00

2. Quando si preme il pulsante di accensione per 2 secondi, il condizionatore si spegnerà completamente, allo stesso tempo verrà annullata la funzione di temporizzazione.


Impostare DAY OFF (GIORNO FESTIVO)


-  Durante il timer settimanale, premere il tasto CONFIRMA
-  Premere il pulsante "↓" o "↑" per selezionare i giorni della settimana.
-  Premere il pulsante DAY OFF per impostare DAY OFF.

- Il DAY OFF può essere impostato per altri giorni ripetendo i passaggi 2 e 3.
-  Premere il pulsante INDIETRO per tornare al TIMER settimanale

Per annullare: seguire le stesse procedure di configurazione.

NOTE: L'impostazione DAY OFF viene annullata automaticamente dopo che il giorno impostato è trascorso.

FUNZIONE RITARDO



-  Durante il timer settimanale, premendo una volta il pulsante DEL, "0h". Premere questo pulsante due volte, visualizzare "1h" e attendere 3 secondi per confermare. Significa che l'unità eseguirà un ritardo di 1 ora. Premere questo pulsante tre volte, visualizzare "2h" e attendere 3 secondi per confermare. Significa che l'unità eseguirà il ritardo di 2 ore;




Es. Se si preme il pulsante DEL per selezionare 2h alle 18:05, il condizionatore ritarderà lo spegnimento alle 20:05.

Copia l'impostazione di un giorno nell'altro giorno.


Un'impostazione effettuata una volta può essere copiata in un altro giorno della settimana. L'impostazione del giorno selezionato della settimana può essere copiata. L'uso della modalità di copia assicura facilità nel replicare le impostazioni.

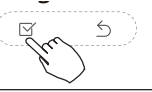-  Durante il timer settimanale, premere il pulsante CONFIRMA.
-  Premere il pulsante "↓" o "↑" per selezionare il giorno da copiare.

3  Premere il pulsante Copia, la lettera "CY" sarà visualizzato sul display.


4  Premere il pulsante "∨" o "∧" per selezionare il giorno e copiarlo.


5  Premere il pulsante COPIA per confermare

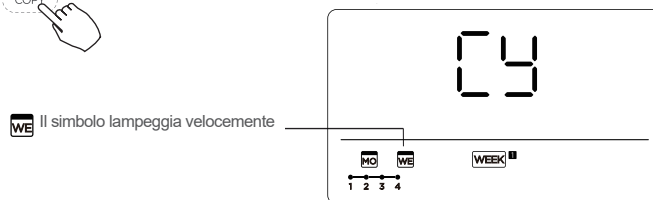

Es. Copia l'impostazione da Lunedì a Mercoledì



6 Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5.

7  Premere il pulsante CONFERMA per confermare le impostazioni.

8  Premere il pulsante INDIETRO per tornare al timer settimanale.


12. Timer settimanale 2

1. Impostare TIMER SETTIMANALE


  Premere TIMER per selezionare **WEEK** e premere CONFERMA


2. Impostare giorno della settimana

 Premere "∨" or "∧" per selezionare il giorno della settimana e premere CONFERMA




3. Timer ora accensione dell' IMPOSTAZIONE TIMER 1

 Premere "∨" o "∧" per selezionare l'impostazione. L'impostazione tempo, modalità e temperatura e velocità ventola, appariranno sul display. Premere CONFERMA per entrare nelle impostazioni dell'ora.



IMPORANTE: possono essere impostati fino a 8 eventi. Per gli eventi possono essere programmati: MODALITÀ, TEMPERATURA e VELOCITÀ VENTOLA.

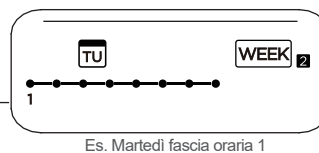

3. Impostare ORA




Premere "↓" o "↑" per impostare l'ora e premere CONFERMA.


5. Impostare modalità FUNZIONAMENTO



Premere "↓" o "↑" per impostare la modalità FUNZIONAMENTO e premere CONFERMA.



6. Impostare temperatura stanza

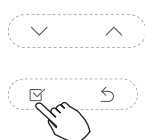

Premere "↓" o "↑" per impostare la temperatura della stanza e premere CONFERMA

NOTE: Questa impostazione non è disponibile nella modalità FAN o OFF.

7. Impostare velocità del ventilatore



Premere "↓" o "↑" per impostare la velocità del ventilatore e premere CONFERMA.

NOTE: questa impostazione non è disponibile in modalità AUTO, DRY o OFF.




8. Possono essere impostati diversi eventi ripetendo i passaggi da 3 a 7.

9. Giorni aggiuntivi, in un periodo della settimana, possono essere impostati ripetendo i passaggi da 3 a 8.

NOTE: l'impostazione del timer settimanale può essere ripristinata su passaggio precedente premendo INDIETRO. L'impostazione corrente viene ripristinata. Il controller non salverà le impostazioni del timer settimanale se non viene eseguita alcuna operazione entro 30 secondi

Funzionamento del TIMER SETTIMANALE

PER AVVIARE Premere TIMER per selezionare **WEEK 2**, e il timer inizierà a funzionare automaticamente.

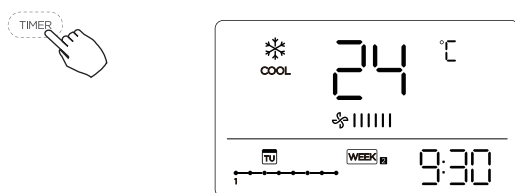

PER CANCELLARE



Premere i pulsanti di accensione per 2 secondi per annullare la modalità TIMER.



La modalità TIMER può anche essere annullata cambiando la modalità timer usando TIMER.

Impostare DAY OFF (per impostare giorno festivo)



Dopo aver impostato il timer settimanale, premere **CONFERMA**.



Premere "∨" o "∧" per selezionare il giorno della settimana.



Premere DAY OFF per creare il giorno festivo.



Es. DAY OFF è impostato per mercoledì

4 Premere DAY OFF per impostare il giorno festivo in altri giorni, riprendendo i passaggi 2 e 3.



Premere **INDIETRO** per tornare al timer settimanale.

Per cancellarlo, usare la stessa procedura usata per impostarlo.

NOTE: l'impostazione DAY OFF si cancella automaticamente dopo che è trascorso il giorno festivo.


Copiare l'impostazione di un giorno in un altro giorno

Un evento programmato, creato una volta, può essere copiato in un altro giorno della settimana. Gli eventi programmati nel giorno della settimana selezionato verranno copiati. L'uso effettivo della modalità di copia garantisce la facilità di programmazione.



1 Nel timer settimanale, premere **CONFERMA**


2  Premere "∨" "o" "∧" per selezionare il giorno da cui copiare.


3  Premere COPIA, le lettere CY appariranno sullo schermo.

4  Premere "∨" "o" "∧" per selezionare il giorno da cui copiare.

5 Premere COPIA per confermare




Il  segno lampeggia velocemente

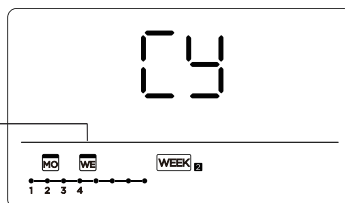

Es. copiare l'impostazione da lunedì a mercoledì


6 Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5

7  Premere CONFERMA per confermare le impostazioni.

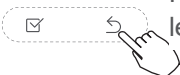8  Premere INDIETRO per tornare indietro al timer settimanale.

Eliminare la scala oraria in un giorno


1  Durante l'impostazione del time settimanale, premere CONFERMA.

2  Premere "∨" "o" "∧" per selezionare il giorno della settimana e premere CONFERMA.



3  

Premere "∨" "o" "∧" per selezionare l'impostazione dell'ora che si desidera eliminare. L'impostazione dell'ora, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola vengono visualizzate sul display. E' possibile cancellare le impostazioni dell'ora, le modalità, temperatura, velocità della ventola premendo il tasto DEL (DAY OFF).

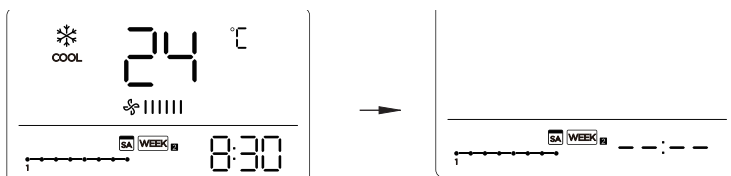

Es. Eliminare la scala oraria 1 il Sabato

13. Gestione degli allarmi di guasto

Se il sistema non funziona correttamente (esclusi i casi /malfunzionamenti-
menzionati sopra), seguire le seguenti procedure:

N°	MALFUNZIONAMENTO	INDICAZIONE DISPLAY
1	Errore di comunicazione tra comando remoto e unità interna	

Gli errori visualizzati sul comando remoto sono diversi da quelli dell'unità
interna. Se viene visualizzato il codice di errore, controllare il MANUALE DI
INSTALLAZIONE e il SERVICE MANUAL


14. Indicazioni tecniche e requisiti

EMC e EMI sono conformi ai requisiti CE.

15. Quesiti e impostazioni



Quando l'unità di condizionamento è accesa, premere a
lungo COPIA per 3 secondi ed entrare nel menù dell'unità
interna Tn (T1~T4) temperatura e guasto ventola (CF),
premere "∨" "0" "∧" per selezionare.



Tasti non operativi per 15 secondi o premere "Indietro" o
premere "ON/OFF" per abbandonare il Menù della
temperatura



Quando l'unità di condizionamento è spenta, nel Menù
FUNZIONE DELLA TEMPERATURA, premere "∨" "0" "∧"
per selezionare SP, premere CONFERMA per regolare il
valore della pressione statica.



Quando l'unità di condizionamento è spenta, nel menù
FUNZIONE DELLA TEMPERATURA, premere "∨" "0" "∧"
per selezionare AF, premere CONFERMA in modalità
test, premere INDIETRO o premere "ON/OFF" o premere
CONFERMA per uscire dalla modalità test.
In modalità AF, dopo 3~6 minuti dal completamento del
test, esce automaticamente, se il processo è in test,
premere INDIETRO o premere "ON/OFF" o premere
CONFERMA, e l'uscita da test viene interrotta.

Temperatura di compensazione della funzione FOLLOW ME



tF

Quando l'unità di condizionamento è spenta, nel menù funzione della temperatura, premere "v" "o" "^" per selezionare tF.

La temperatura di compensazione Intervallo: -5°C~5°C. Premere CONFERMA nel menù impostazione, premere "v" "o" "^" per selezionare la temperatura, quindi premere CONFERMA per completarlo.

tF : temperatura di compensazione



TYPE

Quando l'unità di condizionamento è spenta, nel menù FUNZIONE DELLA TEMPERATURA, premere "v" "o" "^" per selezionare la tipologia. Premere CONFERMA nel menù di impostazione, premere "v" "o" "^" per selezionare il tipo, quindi premere CONFERMA per completarlo.

CH:     
AUTO FREDDO DEUMIDIFICAZIONE CALDO VELOCITÀ VENTOLA

HH:  
CALDO VELOCITÀ VENTOLA

CC:    
FREDDO DEUMIDIFICAZIONE VELOCITÀ VENTOLA

NA:    
FREDDO DEUMIDIFICAZIONE CALDO VELOCITÀ VENTOLA

Impostare i valori di temperatura più alti e più bassi



tHI
tLO

Quando l'unità di condizionamento è spenta, nel menù FUNZIONE DELLA TEMPERATURA premere "v" "o" "^" per selezionare tHI o tLO. Premere CONFERMA nel menù di impostazione, premere "v" "o" "^" per selezionare la temperatura, quindi premere CONFERMA per completarlo.

Range di temperature più alte: 25°C~30°C

Range di temperature più basse: 17°C ~24°C.

tHI : Funzione impostazione valore massimo

tLO : Funzione impostazione valore minimo

Selezione della funzione controllo remoto del controllo remoto






rEC

Quando l'unità di condizionamento è spenta, nel menù FUNZIONE DELLA TEMPERATURA, premere "v" "o" "^" per selezionare rEC. ON o OF verrà visualizzato nella temperatura area per indicare se è valido o non valido.

Quando la selezione non è valida, il comando remoto non elabora alcun segnale di controllo remoto.

Premere CONFERMA nel menù di impostazione, premere "v" "o" "^" per selezionare, quindi premere CONFERMA per completarlo.

Ripristino impostazioni di fabbrica

 Quando l'unità di condizionamento è spenta, nel menù FUNZIONE DELLA TEMPERATURA, premere "∨" "∧" per
 selezionare INIt, la zona di temperatura visualizzata --.
Premere "Confirm" nello stato di impostazione, premere "∨" "∧"
 selezionare su "ON", quindi premere "Con rm" per completarlo.

 : Ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Dopo che il comando remoto è stato ripristinato alle le impostazioni di fabbricazione, le modalità FREDDO/CALDO vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica; L'intervallo di temperatura viene ripristinato a 17°C~30°C. La funzione di ricezione remota viene ripristinata per essere impostata nuovamente.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare l'agenzia o il produttore per i dettagli.

