

Uso Installazione Regolazione Manutenzione

TIME SOLAR

18 K 35 K



Caldaie • Scaldabagni • Sistemi Solari • Climatizzatori



Indice

Avvertenze per la sicurezza	riscaldamento) .
Simboli delle avvertenze per la sicurezza 4	Consigli e suggerime
Leggi e norme di riferimento 4	negli impianti .
Personale addetto all'installazione 4	Pulizia e protezione
Installazione, esercizio e manutenzione 4	Impianto di riscalda
Avvertenze per l'utente 5	Scarico della conden
Importante	Riempimento dell'ac
Messa in servizio e conduzione 5	Riempimento e press
Installazione, messa in servizio, manutenzione e	Allacciamento gas .
riparazione	Allacciamenti elettric
Libretto di impianto o di centrale	Fumisteria
Esercizio e manutenzione degli impianti termici 6	Installazione guarni fumi
Esercizio e manutenzione degli impianti termici 6	Indicazioni generali
Cuida nan Vuos	Dimensionamento o
Guida per l'uso	scarico
Pulsanti di comando	Tipi di sistemi di sca
Display multifunzione	Esempi di installazio
Comandi esterni alla caldaia 9	
Uso tipico	Regolazione e N
Operazioni preliminari	Operazioni per la pri
Attivazione della caldaia	Operazioni per la ma
Regolazione delle temperature	Accesso agli organi ir
Impostazione ora e giorno	Spurgo dello scambia
Impostazione display a 4 cifre	Pulizia gruppo comb
Gestione del bollitore	Impostazione param
Preparazione forzata del bollitore	Parametri principali
Caricamento di un programma bollitore	Controllo e regolazio
Impostazione del programma bollitore	Regolazione potenza
n. 3 - Utente	Tabella portata - disp
Il menu INFO 13	Impostazioni elettror
Il menu Vacanza	Accesso alla scheda
La funzione SPA	Impostazioni sulla s
Eventuale mancato funzionamento 15	Cambio alimentazion
Non si accende il bruciatore	Svuotamento impian
Scarsa produzione di acqua sanitaria	Svuotamento dell'ac
Inattività della caldaia	Allarmi - blocco calda
Messa in sicurezza	Avvertenze per la ma
Stand-by e funzione antigelo/antibloccaggio 16	Dati ErP - EU 813/20: Scheda prodotto - EU
Funzione "Antigelo Ambienti" 17	Dati tecnici
	Componenti interni d
Installazione	Schema elettrico
Prescrizioni legali e normative per l'installatore 17	Scheda principale
Dimensioni e attacchi	Scheda solare
Curva di prevalenza impianto	
Curva di prevalenza circolatore solare	Appendici
Caratteristiche dell'aria aspirata	Kit Sonda Esterna
Caratteristiche dell'acqua in ingresso 20	Installazione ed imp
Protezione dal congelamento	Kit Sonda Esterna co
impianti speciali	Kit Comando Remoto
Impianti a pavimento	All Comando Acmott
Movimentazione della caldaia	Garanzia Conve
Scarico per sifone troppo pieno 22	Jaranzia Conve

Smaltimento dell'apparecchio	22
Posizionamento e fissaggio	23
mpianti idraulici (acqua sanitaria e	
ˈriscaldamento)	23
Consigli e suggerimenti per evitare vibrazioni e rum negli impianti	
Pulizia e protezione degli impianti	24
Impianto di riscaldamento	24
Scarico della condensa	24
Riempimento dell'accumulo sanitario bollitore	24
Riempimento e pressurizzazione dell'impianto	25
Allacciamento gas	25
Allacciamenti elettrici	26
Fumisteria	27
Installazione guarnizione flangia aspirazione/scario	
fumi	
Indicazioni generali	27
Dimensionamento dei condotti di aspirazione e	20
scarico	
Tipi di sistemi di scarico	
Esempi di installazione dei condotti di scarico	31
Pagalaziana a Manutanziana	
Regolazione e Manutenzione	22
Operazioni per la prima accensione	
Operazioni per la manutenzione	33

regulazione e manutenzione	
Operazioni per la prima accensione	

Operazioni per la manutenzione	33
Accesso agli organi interni della caldaia	34
Spurgo dello scambiatore primario	35
Pulizia gruppo combustione	35
Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)	36
Parametri principali caldaia (PC)	. 37
Controllo e regolazione della combustione	39
Regolazione potenza Max riscaldamento	40
Tabella portata - display - giri	41
Impostazioni elettroniche	42
Accesso alla scheda elettronica	. 42
Impostazioni sulla scheda elettronica	. 42
Cambio alimentazione gas	42
Svuotamento impianto	44
Svuotamento dell'accumulo bollitore	44
Allarmi - blocco caldaia	44
Avvertenze per la manutenzione	52
Dati ErP - EU 813/2013	53
Scheda prodotto - EU 811/2013	53
Dati tecnici	54
Componenti interni della caldaia	57
Schema elettrico	58
Scheda principale	. 58
Scheda solare	. 60

61
61
61
62

enzionale - condizioni



Avvertenze per la sicurezza



Il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni caldaia.



Attenersi scrupolosamente alle avvertenze che seguono ed a quelle contenute in seguito nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

- ▶ Conservare con cura il presente libretto, allegando ad esso la documentazione di tutti gli eventuali accessori opzionali abbinati alla caldaia o all'impianto, per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle vigenti leggi e norme Nazionali e Locali, da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore.
- ▶ Pericolo Monossido di Carbonio (CO): il CO è un gas inodore ed incolore. La ventilazione permanente del locale in cui è installata la caldaia a tiraggio forzato con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B₂), dev'essere realizzata e dimensionata in conformità con le vigenti norme Nazionali. Qualsiasi manomissione, occlusione o neutralizzazione della ventilazione permanente può portare a conseguenze gravissime per le persone presenti nei locali, quali intossicazione da CO, danni permanenti e morte. Inoltre, la miscela di CO ed O₂ può essere esplosiva.
- ▶ Per **personale professionalmente qualificato** s'intende quello avente specifica competenza tecnica del settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione acqua calda, come previsto dalla regolamentazione vigente.
- ► Le operazioni eseguibili dall'utente sono solo ed esclusivamente quelle contenute nella sezione "Guida per l'uso".
- ▶ È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle vigenti leggi e norme Nazionali e Locali e delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- ▶ Importante: questa caldaia serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica; deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza.
- ▶ Non lasciare **alla portata dei bambini** tutto il materiale tolto dalla caldaia (cartone, chiodi, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo.
- ▶ Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore dell'impianto e bloccare l'afflusso di gas combustibile per mezzo degli appositi organi di intercettazione.
- ▶ In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, disattivare l'apparecchio astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.
- ▶ L'assistenza e la riparazione della caldaia dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Qualora si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti che possono causare potenziali fonti di pericolo. Smaltirlo secondo le normative vigenti (pagina 22).
- ▶ Se l'apparecchio dovesse essere trasferito ad un altro proprietario (ad esempio in caso di vendita o locazione dell'immobile), assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- ▶ La caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente prevista. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- ▶ È vietato l'utilizzo dell'apparecchio per **scopi diversi** da quanto specificato.
- ▶ Questo apparecchio deve essere installato esclusivamente a pavimento.



Simboli delle avvertenze per la sicurezza



Avvertenza generica per la sicurezza



Pericolo di natura elettrica (folgorazione)



Pericolo di natura fisica (lesioni)



Pericolo di natura termica (ustioni)



Avvertenze generali oppure consigli per evitare danni materiali o per ottenere miglioramenti

Leggi e norme di riferimento



Tutti i **riferimenti a norme e leggi nazionali** citati nel presente libretto, sono indicativi in quanto le leggi e le norme possono subire variazioni ed integrazioni da parte dell'autorità competente. **Rispettare anche le eventuali norme e disposizioni locali** (non citate nel presente libretto) in vigore nel territorio in cui avviene l'installazione.

Personale addetto all'installazione

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D. Lgs, 04/12/1992, n° 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"



Utilizzate dispositivi di protezione individuale (in particolare guanti) durante le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione delle caldaie. Fare attenzione alle parti metalliche, per evitare la possibilità di lesioni personali quali tagli e abrasioni.

Installazione, esercizio e manutenzione

Legge 05-03-90 n°46 art. 8, 14 e 16 "Norme per la sicurezza degli impianti".

- Legge 09-01-91 n°10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 26-08-93 n°412** e successive modifiche "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991 n°10".
- D.P.R. 02-04-2009 n° 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
- D.lgs 19-08-05 n°192 e successive modifiche "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

ALLEGATO G D.Lgs 19-08-05 n°192

Decreto Ministeriale 17-03-03 "Libretto di impianto".

- **Decreto Ministeriale 12-04-96** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".
- **Decreto Ministeriale 22-01-08 n°37** "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Norma UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione".

Norma UNI 7131 "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da reti di distribuzione".

Norma UNI 11071 "Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini".

Norma UNI 8065 "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile".

Norma per impianti elettrici CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori".



Avvertenze per l'utente

Importante



Avvertendo odore di gas:

- 1 non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
- 2 aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
- 3 chiudere i rubinetti del gas;
- 4 chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.



Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove è installato un apparecchio a gas per evitare situazioni pericolose quali la formazione di miscele tossiche ed esplosive.

Messa in servizio e conduzione



Le operazioni di messa in servizio e manutenzione della caldaia devono essere effettuate da personale professionalmente abilitato (ad esempio l'installatore o un Centro Assistenza autorizzato ITALTHERM).

Quest'ultimo dovrà verificare:

- che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di alimentazione gas;
- che la taratura del bruciatore sia compatibile con la potenza caldaia;
- la corretta funzionalità del condotto evacuazione dei fumi;
- che la adduzione dell'aria comburente e le evacuazioni dei fumi avvengano in modo corretto secondo quanto stabilito dalle vigenti Norme Nazionali;
- ▶ che siano garantite le condizioni per l'aerazione, nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro vani tecnici.



Questa caldaia è progettata e predisposta per essere alimentata a **Gas Naturale G20** (metano) oppure a **Propano Commerciale G31****. Può essere trasformata, a cura di un tecnico abilitato, per funzionare con l'altro tipo di gas tra quelli suddetti. Non dev'essere mai utilizzato **Gas Butano G30** (che può essere presente, puro o miscelato con il Propano G31, nelle bombole trasportabili per piani cottura). **(eccetto il mod. 18 K)



L'utente non deve intervenire sui componenti sigillati né manomettere i sigilli. Solo tecnici specializzati riconosciuti ed il servizio di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore possono rimuovere i sigilli dalle parti costruttive sigillate.



L'apparecchio è provvisto di più dispositivi di sicurezza che ne bloccano il funzionamento in caso di problemi alla caldaia o ai relativi impianti. Questi dispositivi non devono mai essere messi fuori servizio: in caso di interventi ripetuti, far ricercare la causa da un tecnico abilitato, anche negli impianti a cui la caldaia è collegata e nel sistema di scarico/aspirazione che dev'essere efficiente e realizzato secondo le istruzioni e le norme in vigore (ved. esempi nel par. "Fumisteria" a pagina 27). Se un componente della caldaia risulta guasto, è obbligatorio utilizzare solo ricambi originali.



Se si prevede un lungo periodo di assenza dell'utente e/o di inattività della caldaia, vedere il paragrafo "Inattività della caldaia" a pagina 16 per le necessarie precauzioni riguardanti l'alimentazione elettrica, gas e la protezione antigelo.



Non toccare parti calde della caldaia, quali portine, cappa fumi, condotto di scarico, ecc. che durante e dopo il funzionamento (per un certo tempo) sono surriscaldate. Ogni contatto con esse può provocare pericolose scottature. È vietato pertanto che ci siano bambini o persone inesperte nei pressi della caldaia in funzionamento.



- ▶ Non esporre la caldaia a spruzzi di acqua o di altri liquidi o a vapori diretti (es. dei piani di cottura).
- ▶ Non ostruire nemmeno momentaneamente e/o parzialmente i terminali d'aspirazione e scarico.
- ▶ Non appoggiare alcun oggetto sopra la caldaia e non lasciare materiali infiammabili, né liquidi, né solidi (es. carta, stracci, plastica, polistirolo) nelle vicinanze della stessa.
- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. (CEI EN 60335-1:2008-07 § 7.12)
- ▶ Allorché si decida la disattivazione definitiva della caldaia, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano disinserite le alimentazioni elettrica, idrica e del combustibile.
- ▶ Solo per modelli che aspirano direttamente dall'ambiente (apparecchi di tipo B installati all'interno):
 L'installazione di aspiratori, caminetti e simili nello stesso locale in cui è installato l'apparecchio di
 tipo B (e nel locale adiacente in caso di ventilazione naturale indiretta) è vietata tranne nei casi previsti dalla normativa vigente e comunque deve essere realizzata solo ed esclusivamente rispettando
 i provvedimenti di sicurezza previsti dalle norme nazionali vigenti, e ciò anche in caso di modifiche
 o aggiunte.

Installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione

Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, manutenzione, riparazione e trasformazione di gas **devono essere eseguite da personale abilitato** ai sensi delle norme e leggi vigenti.

Le operazioni di manutenzione della caldaia devono essere eseguite secondo le prescrizioni del costruttore e delle norme e leggi vigenti per le parti non comprese nel presente libretto d'istruzioni; si consiglia, per mantenere le prestazioni energetiche della caldaia, almeno una volta all'anno.

Libretto di impianto o di centrale

Tutti gli impianti devono essere corredati di un libretto di impianto (per potenza fino a 35 kW) o libretto di centrale (per potenze superiori a 35 kW). Tutte le operazioni di manutenzione, oltre alle verifiche della combustione, devono essere riportati sugli opportuni libretti unitamente al nominativo del responsabile della manutenzione.

Verifica della combustione

La verifica della combustione consiste in un controllo dell'efficienza del generatore di calore. I generatori di calore che a seguito della verifica presentassero valori di rendimento inferiori a quelli minimi richiesti dalla legge, e non siano riconducibili a detti valori minimi con opportune operazioni di manutenzione (che, si ricorda, devono essere eseguite da personale abilitato), dovranno essere sostituiti.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici

La responsabilità iniziale dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico è dell'utente dell'impianto individuale (occupante dell'immobile, sia esso proprietario o no dell'immobile stesso) o dell'amministratore di condominio nel caso di impianti centralizzati; sia l'utente che l'amministratore possono trasferire la responsabilità della manutenzione ed eventualmente dell'esercizio ad un "terzo" soggetto abilitato. Qualora l'utente dell'impianto individuale o l'amministratore decidano di mantenere in prima persona le responsabilità di cui sopra, dovranno comunque affidare ad una impresa abilitata le operazioni di manutenzione del generatore.



Guida per l'uso



Pulsanti di comando

Nota: le descrizioni riguardano la normale funzionalità. In casi particolari, es. programmazione, menu tecnici o in presenza del kit Comando Remoto originale (opzionale), i pulsanti potrebbero essere disattivati o avere funzioni diverse da quelle descritte.



Stand-by / Modo di funzionamento

Ad ogni pressione, la caldaia passa ciclicamente dal modo OFF ai modi di funzionamento Estate ed Inverno. Il modo corrente è segnalato sul display per mezzo della scritta **OFF**, oppure dalla presenza contemporanea dei simboli . (modo Inverno) o dalla presenza del simbolo ma non del simbolo (modo Estate) o . (modo Solo Riscaldamento).



Regolazione riscaldamento

Regolano la temperatura dell'impianto di riscaldamento. Se fosse installato il Kit Sonda Esterna, vedere anche "Kit Sonda Esterna" a pagina 61.



Regolazione acqua calda

Regolano la temperatura dell'acqua nell'accumulo sanitario, al di sotto della quale, in carenza o mancanza di apporto da solare, interviene la caldaia.

INFO Fa visualizzare sul display informazioni aggiuntive sul funzionamento della caldaia. Per i dettagli, vedere "Il menu INFO" a pagina 13).

RESET Premerlo per ripristinare il funzionamento della caldaia dopo un blocco.

Vedere "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 44 per i dettagli sui possibili blocchi.

plus Imposta manualmente l'attivazione e la disattivazione della funzione di preparazione rapida del bollitore.

Attiva la programmazione oraria automatica della funzione di preparazione del bollitore. È usato anche nella programmazione dello stesso e nell'impostazione dell'orologio.





Display multifunzione

Giorno della settimana




Visualizzati: durante la programmazione: durante il normale funzionamento se la programmazione è attiva.



Riscaldamento - modalità Inverno

Se lampeggia, indica che la caldaia sta funzionando in riscaldamento.

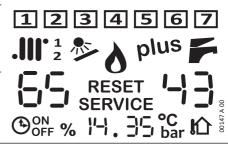

1 2

Zona di richiesta riscaldamento

Indica da quale zona (principale "1", secondaria "2" o entrambe) proviene la richiesta di riscaldamento.

Fascia oraria di programmazione sanitario

Durante la programmazione sanitaria (ved. "Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente" a pagina 12) indica quale fascia oraria, tra le due disponibili, si sta programmando.



Impianto solare presente (il simbolo è sempre visibile, poiché l'integrazione con il solare è di serie)

Quando la caldaia sta riscaldando l'accumulo solare, il simbolo lampeggia.



Bruciatore acceso

Preparazione rapida del bollitore

Indica che la funzione di preparazione rapida del bollitore è stata attivata. Lampeggia quando la caldaia sta effettuando la preparazione rapida.



Sanitario - riscaldamento accumulo

Indica che la caldaia è abilitata al riscaldamento dell'accumulo sanitario. Se lampeggia, indica che la caldaia ne sta provvedendo al riscaldamento.

Temperatura riscaldamento, in °C (indicatore a 2 cifre sotto il simbolo)

Normalmente indica la temperatura di mandata, cioè la temperatura del liquido che circola nell'impianto di riscaldamento, in uscita dalla caldaia.

Durante la regolazione della temperatura riscaldamento (mediante i pulsanti + IIII° e — (III°) visualizza il valore impostato.

RESET


Compare quando la caldaia è in blocco o comunque è presente un'errore ripristinabile dall'Utente. Vedere "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 44 per l'identificazione degli errori e per le azioni da intraprendere caso per caso.

SERVICE Compare quando la caldaia ha rilevato un guasto o comunque è presente un'errore ripristinabile dal Tecnico. L'Utente può comunque consultare "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 44 per ulteriori informazioni e per eventuali azioni da intraprendere caso per caso.

Temperatura sanitario, in °C (indicatore a 2 cifre sotto il simbolo)

Indica la temperatura impostata dell'accumulo sanitario.



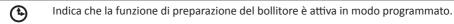

ON OFF Indica, in abbinamento al simbolo (3), se nel momento corrente la funzione di preparazione del bollitore è programmata ON oppure OFF.

Compare quando le due cifre alla sua destra indicano la potenza di funzionamento del bruciatore. Questa informazione compare solo durante l'utilizzo del menu INFO (ved. "Il menu INFO" a pagina 13).

Quando la caldaia è alimentata elettricamente ma in stato **OFF**, questo indicatore visualizza la scritta **OFF**.



Indicano il tipo di dato visualizzato alla loro sinistra. Se sono entrambi spenti, il dato è un orario o è espresso in una unità di misura diversa da Bar o °C.



Indica che la sonda della temperatura esterna (opzionale) è collegata alla caldaia.

Nota: in questo caso, la temperatura dell'impianto è regolata automaticamente e l'utilizzo dei pulsanti + ||||| è e - |||| è differente: per i dettagli, fare riferimento alla documentazione del kit ed al paragrafo "Kit Sonda Esterna" a pagina 61.

Comandi esterni alla caldaia

Esternamente alla caldaia, posizionati in prossimità della caldaia o in altra posizione opportuna nell'immobile (generalmente a cura dell'installatore o di chi ha realizzato l'impianto elettrico), sono presenti alcuni importanti dispositivi che l'utente deve potere e sapere utilizzare. La presenza e le caratteristiche degli stessi sono prescritte dalle normative in vigore:

Rubinetto del gas: si trova sul tubo di alimentazione gas, vicino al lato posteriore della caldaia. Esso va aperto per consentire alla caldaia di essere alimentata di combustibile e va chiuso ogni volta sia richiesto di chiudere l'alimentazione del gas, ad esempio in occasione di lunghi periodi di inattività (ved. "Messa in sicurezza" a pagina 16) oppure in caso di emergenza (ved. "Importante" a pagina 5).

Interruttore onnipolare: si trova abitualmente nelle vicinanze della caldaia e serve per isolare completamente la caldaia stessa dalla rete elettrica di alimentazione domestica. Esso va utilizzato ogni volta sia richiesto di alimentare elettricamente la caldaia, oppure di disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, ad esempio in occasione di lunghi periodi di inattività (ved. "Messa in sicurezza" a pagina 16) o in alcuni casi di allarme (ved. "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 44).

Termostato ambiente: comanda elettricamente alla caldaia l'attivazione o lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento, allo scopo di mantenere la temperatura dell'ambiente (rilevata da un suo sensore) nell'intorno di un valore programmato dall'utente. Le disposizioni vigenti ne descrivono il posizionamento, i limiti di temperatura entro i quali l'utente può regolarlo ed i periodi di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento.

Nota: ITALTHERM offre come accessorio un cronotermostato all'avanguardia, con programmazione settimanale a più livelli di temperatura ed altre funzioni avanzate. Inoltre sono disponibili anche due versioni dotate di, rispettivamente, **collegamento a radiofreguenza** o **comando GSM**.



Uso tipico

Operazioni preliminari

- ► Accertatevi che il rubinetto del gas sia aperto.
- Accertatevi che la caldaia sia alimentata elettricamente ed in stato OFF: solo la scritta OFF è visibile sul display.

Attivazione della caldaia

- ► Premere il pulsante (1):
 - una volta se si desidera utilizzare la caldaia in modo Estate, cioè utilizzarla solo la produzione di acqua calda. Il modo Estate è riconoscibile dalla presenza, sul display, del simbolo ma non del simbolo ;
 - premerlo un'altra volta se si desidera utilizzare la caldaia in modo Inverno, cioè utilizzarla sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda. Il modo Inverno è riconoscibile dalla presenza contemporanea, sul display, dei simboli .
 - premerlo un'altra volta se si desidera utilizzare la caldaia in modo Solo Riscaldamento, cioè disabilitare la preparazione del bollitore da parte della caldaia, rimanendo comunque attivi il sistema solare sull'accumulo sanitario e le funzioni antigelo. Il modo Solo Riscaldamento è riconoscibile dalla presenza, sul display, del simbolo ma non del simbolo ; ;
- In modo Inverno . III + . a seguito di richiesta da parte del Termostato Ambiente, il bruciatore si accende ed il calore prodotto è trasferito, mediante il fluido vettore, agli elementi riscaldanti dell'immobile. In caso di contemporanea richiesta di acqua calda, questa ultima richiesta ha la priorità per la durata della richiesta stessa. Poiché le richieste di preparazione del bollitore hanno una durata limitata nel tempo, esse generalmente non compromettono il riscaldamento degli ambienti.

Regolazione delle temperature

Nota: una corretta regolazione contribuisce a creare le condizioni per un risparmio energetico.

Nota: se è installato un Kit per impianti a Bassa Temperatura o un Kit Sonda Esterna, per la regolazione della temperatura dell'impianto di riscaldamento fate riferimento alla documentazione dello stesso.

Nota: non confondete la temperatura dell'impianto di riscaldamento **. lll** descritta qui, con la temperatura degli ambienti impostata sul termostato ambiente.

- Pagolazione del riscaldamento: mediante i pulsanti + ∭ e ∭ , si regola la temperatura dell'impianto di riscaldamento (il valore, durante la regolazione, è indicato sul display sotto il simbolo . Generalmente, con stagione fredda avanzata e/o con scarsa coibentazione dell'immobile (o se notate che il bruciatore rimane acceso a lungo, ma la temperatura degli ambienti stenta a raggiunge il valore impostata sul termostato ambiente) è da preferire una temperatura dell'impianto più elevata. Al contrario, se notate che la temperatura degli ambienti supera notevolmente, per inerzia termica, il valore impostato sul termostato, è opportuno diminuire la temperatura dell'impianto. Con il kit sonda esterna opzionale, la temperatura dell'impianto è regolata automaticamente e l'utilizzo dei pulsanti + ∭ è differente: per i dettagli, vedere anche "Kit Sonda Esterna" a pagina 61.
- ▶ Regolazione dell'acqua calda: La temperatura dell'acqua calda in uscita dalla caldaia è determinata dalla valvola miscelatrice manuale, regolabile per mezzo della manopola posta sulla staffa raccordi posteriore ed accessibile dallo sportello posteriore destro.



▶ Regolazione dell'accumulo sanitario: mediante i pulsanti + ▶ e → ▶ , si imposta la temperatura alla quale la caldaia, in caso di apporto solare assente o insufficiente, manterrà l'acqua calda nell'accumulo dell'unità bollitore. Il valore impostato è indicato sul display sotto il simbolo ▶ . In caso di sufficiente apporto solare, si possono impostare temperature medio-alte. Al contrario, in mancanza di esso, le grandi dimensioni del bollitore potrebbero richiedere un sensibile utilizzo di gas e potrebbe convenire scegliere valori più vicini alla temperatura di utilizzo finale.

Funzione antilegionella

Ad intervalli prefissati, la caldaia in modo Estate o Inverno provvede automaticamente a surriscaldare l'acqua nel bollitore, allo scopo di eliminare eventuali batteri (in particolare *Legionella spp.*) che tendono a formarsi in presenza di acqua ferma e tiepida. L'attivazione o meno della funzione, la periodicità, la temperatura e la durata dei trattamenti possono essere impostati dal Tecnico.

Impostazione ora e giorno

Nota: dopo 20 secondi senza la pressione di alcun pulsante, si esce dalla funzione senza memorizzare.

L'impostazione dell'ora e del giorno è particolarmente importante se si desidera utilizzare le funzioni correlate al tempo, ad esempio il programmatore settimanale e il Menu Vacanze.

- ► Con la caldaia in modo OFF, premere il pulsante ♠ per almeno 5 secondi;
- ▶ le cifre delle ore lampeggiano: regolare con i pulsanti + ▶ e → ▶;
- premere il pulsante 🗘 . Le cifre dei minuti lampeggiano: regolare con i pulsanti 🕂 e 🗕 🗲 ;
- ▶ premere il pulsante ♠. Uno degli indicatori del giorno della settimana ☐ ... 7 lampeggia: regolare con i pulsanti + F e F.

Nota: potete impostare la settimana, ad esempio, con il Lunedì come giorno iniziale **1** (es. se oggi fosse Mercoledì imposteremo il numero **3**) o qualsiasi altro giorno, a vostra discrezione.

memorizzare i dati ed uscire dall'impostazione premendo il pulsante (per almeno 3 secondi.

Impostazione display a 4 cifre

Durante il normale funzionamento, le 4 cifre situate in basso al centro del display possono visualizzare:

- nessuna indicazione (se si desidera che non sia visualizzato nulla)
- nessuna indicazione (funzione non supportata nei modelli ad accumulo)
- l'ora corrente (se l'ora non è ancora stata impostata: nessuna indicazione)
- la pressione dell'impianto di riscaldamento

Per scegliere il dato che preferite visualizzare:

con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF), premere il pulsante INFO una o più volte fino ad ottenere la visualizzazione voluta.

Gestione del bollitore

Nota: se l'orologio di sistema non è ancora stato regolato (vedere "Impostazione ora e giorno" a pagina 11), non è possibile utilizzare le funzioni di programmazione settimanale bollitore.



Preparazione forzata del bollitore

Premendo il tasto **plus**, avete la facoltà di attivare immediatamente (e/o accelerare, secondo il caso) un ciclo di riscaldamento del bollitore. Questa funzione si disattiva automaticamente alla fine del ciclo.

- se il bollitore fosse stato attivato da poco tempo (sia in modo standard che programmato), la funzione riscalda l'accumulo più velocemente (simbolo plus lampeggiante) e termina quando il bollitore raggiunge la temperatura;
- ▶ se il bollitore fosse gestito in modo programmato e fosse in una fascia oraria inattiva (simbolo �OFF), verrà avviato un ciclo di riscaldamento rapido (simbolo plus lampeggiante) quindi l'accumulo rimarrà in temperatura per il resto di tale fascia (con simbolo plus fisso). Alla successiva fascia oraria attiva, il programma riprende normalmente. La programmazione non viene modificata.
- Per disattivare in anticipo la funzione, premere il tasto **plus** (il simbolo **plus** scompare).

Caricamento di un programma bollitore

Nota: dopo 20 secondi senza la pressione di alcun pulsante, si esce dalla funzione senza memorizzare.

È possibile caricare un programma bollitore settimanale tra i tre disponibili: due sono pre-impostati in fabbrica e memorizzati in modo permanente nella memoria della caldaia; il terzo programma potrete impostarlo voi come descritto più avanti.

Programma 1: ON LUN÷VEN 06:00÷09:00 e 17:00÷21:00; SAB÷DOM 06:00÷10:00 e 16:00÷21:00 **Programma 2:** ON tutti i giorni 06:00÷10:00 e 16:00÷21:00

Programma 3: il programma impostabile dall'Utente (a caldaia nuova, è uguale al programma 1).

- con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF né in Solo Riscaldamento), premere il pulsante per almeno 5 secondi: il display visualizza il numero del programma attualmente selezionato (P1, P2, P3), sulla destra;
- ▶ scegliere il programma desiderato utilizzando i pulsanti + F e F e premere il pulsante (5) per caricare il programma;
 - con P3 (programma impostabile) compaiono sul display i dati relativi al programma: da qui si può
 modificarlo procedendo come in "Impostazione del programma bollitore n. 3 Utente" a pagina
 12 oppure caricarlo premendo per almeno 5 secondi;
- ► a questo punto la caldaia è tornata in modo Estate o Inverno. Per fare funzionare il bollitore in modo programmato, premere il pulsante : sul display dev'essere visibile il simbolo ON (o OFF in funzione della fascia oraria corrente).

Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente

Nota: dopo 2 minuti senza la pressione di alcun pulsante, si esce dalla funzione senza memorizzare.

- 1. Determinare una o due fasce orarie, per ogni giorno della settimana, in cui prevedete l'uso di acqua calda ed in cui desiderate che l'acqua nel bollitore sia mantenuta in temperatura. I giorni della settimana possono avere fasce orarie differenti o uguali tra loro, a piacere.
- 2. con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF né in Solo Riscaldamento), premere il pulsante (4) per almeno 5 secondi;
- 3. scegliere il programma P3 utilizzando + e e premere il pulsante (s) per caricarlo;
- **4.** il display visualizza il giorno corrente (ad esempio il giorno **1**), un piccolo numero **"1"** in alto a sinistra sul display, il simbolo **ON** ed un orario, che significa che attualmente l'**attivazione** della preparazione bollitore, nella **prima fascia oraria** del **primo giorno**, è impostata all'ora indicata;
- 5. premere il pulsante 🚯 per modificare l'orario, che inizia a lampeggiare;



6. usare i pulsanti + e e per modificare l'orario iniziale della prima fascia oraria di preparazione bollitore (a passi da 10 minuti per volta) quindi premere il pulsante +. ;;


Nota: gli orari impostati vengono memorizzati solo premendo il pulsante +. !!! . Ciò inoltre posizionerà la programmazione sull'evento successivo.

- 7. compare il simbolo \bigcirc_{OFF} ed un altro orario, che significa che attualmente la prima **disattivazione** della preparazione bollitore, del primo giorno, è impostata all'ora indicata.
- 8. premere (l'orario lampeggia); con + remere e modificare l'orario finale della prima fascia oraria di preparazione bollitore (a passi da 10 minuti per volta) quindi premere il pulsante + lll;
- 9. il display visualizza un piccolo numero "2" in alto a sinistra sul display, il simbolo \bigcirc ed un orario, ad indicare che si sta programmando la **seconda fascia oraria** della preparazione bollitore, dello stesso giorno. Procedere alla programmazione in modo analogo alla prima fascia oraria;
- 10. dopo l'ultima pressione del pulsante +. III si passa al giorno 2 e si può impostarlo ripetendo quanto descritto sopra per il giorno 1, oppure copiare la programmazione del giorno 1 sul giorno 2:
 - tornare sul giorno 1, già programmato, premendo il pulsante III . Premere quindi il pulsante |NFO per 5 secondi: i simbolo del giorno 2 lampeggia;
 - premere per confermare la copia del giorno 1 sul giorno 2 e passare automaticamente a quest'ultimo;
 - analogamente, per ripetere la copia sui giorni 3 ecc, è sufficiente premere il pulsante INFO per 5 secondi e premere per confermare.
- 11. uscire dall'impostazione e tornare in modo Estate o Inverno premendo il pulsante (sper almeno 5 secondi.

Il menu INFO

Sul display possono essere visualizzate varie informazioni riguardanti il funzionamento della caldaia, suddivise in alcune diverse "schermate". Sono generalmente utili al Tecnico, ma la loro visualizzazione da parte dell'utente non compromette il corretto funzionamento della caldaia.

- ▶ con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF), premere il pulsante INFO per 5 secondi;
- ▶ il display visualizza la **schermata** 1: informazioni relative allo **stato funzionale** corrente:
 - 1 ... 7 : ciclo caldaia in corso (informazione per il tecnico);
 - in riscaldamento, sanitario: simbolo visibile = funzione disponibile; se lampeggiante = in corso (attivata); zona/e attiva/e, sistema solare,
 - **a** = bruciatore acceso
 - indicatore numerico 1: temperatura mandata impianto (°C, misurata)
 - indicatore numerico 2: temperatura sanitario (°C, misurata dalla sonda centrale del bollitore solare)
 - indicatore numerico 3: potenza bruciatore (% 0-99; 0=minimo, 99=massimo)
 - indicatore numerico 4: temperatura ritorno impianto (°C, misurata)

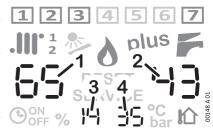



FASCIA o

GIORNO


avanti -

indietro ORARIO

aumenta -

diminuisce

- premere il pulsante +.\(\mathbb{\fin}\): il display visualizza la schermata 2: informazioni relative alle varie impostazioni della caldaia:
 - ill riscaldamento, sanitario: supportano il significato degli indicatori numerici;
 - indicatore numerico 1: temperatura mandata impianto zona principale (impostata). Se presente la sonda esterna , ignorare questo dato
 - indicatore numerico 2: temperatura sanitario (impostata)

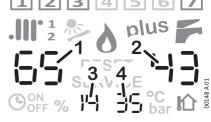

- indicatore numerico 3: temperatura mandata impianto zona secondaria (impostata)
- premere il pulsante + !!! : il display visualizza la schermata : informazioni relative alla termoregolazione, solo se è presente la sonda esterna :
 - . III riscaldamento, 1/2 zona/e attiva/e, for sonda esterna: supportano il significato degli indicatori numerici;
 - indicatore numerico 1: temperatura mandata impianto zona principale, calcolata in base alla temperatura esterna misurata dalla sonda ed alla curva di termoregolazione kd impostata (se la richiesta è in corso)
 - indicatore numerico 2: numero della curva di termoregolazione kd impostata
 - indicatore numerico 3: temperatura mandata impianto zona secondaria, calcolata in base alla temperatura esterna misurata dalla sonda ed alla curva di termoregolazione kd impostata (se la richiesta è in corso)
 - indicatore numerico 4: temperatura esterna, misurata dalla sonda; se indica –9°C significa che la temperatura esterna è di 9°C sotto zero o inferiore
- premere il pulsante +.||| : il display visualizza la schermata 7 : informazioni relative al solare .:
 - indicatore numerico 1: temperatura del fluido proveniente dal collettore (pannello solare)
 - indicatore numerico 2: codice funzionale (informazione per il tecnico)
 - indicatore numerico 3: temperatura del bollitore solare, parte bassa (sonda inferiore)
 - indicatore numerico 4: temperatura del bollitore solare, parte alta (sonda superiore)
- ▶ premendo i pulsanti + • • si scorrono le schermate in un senso o nell'altro;
- ▶ per uscire dal menu INFO e tornare alla visualizzazione normale, premere il pulsante **INFO**. Dopo 15 minuti, la commutazione alla visualizzazione normale è automatica.

Il menu Vacanza

Nota: è possibile utilizzare questa funzione solo se l'orologio di sistema è stato regolato (vedere "Impostazione ora e giorno" a pagina 11).

Questa funzione consente di disporre la caldaia in modo OFF per un numero di giorni scelto dall'utente, trascorsi i quali la caldaia tornerà in modo Inverno (o, se presente il Comando Remoto opzionale, quest'ultimo tornerà nel modo di funzionamento in cui si trovava mentre la caldaia si attiverà in modo Estate per consentire il corretto funzionamento del Comando Remoto).

- ► Con la caldaia in modo OFF (non in Estate o Inverno), premere il pulsante (per almeno 5 secondi;
- ▶ sul display compaiono, a sinistra, la scritta "Ho" (iniziali di HOliday) ed il simbolo ⑤ mentre sulla destra compare un numero;



- ▶ usare i pulsanti + ▶ e → ▶ per modificare il numero di giorni OFF (non contare il giorno corrente);
- ▶ memorizzare ed avviare il ciclo Vacanza premendo il pulsante per 3 secondi. La funzione Vacanza termina alle 23:59:59 dell'ultimo giorno impostato (relativamente all'orologio della caldaia).

Nota: successivamente, è possibile disporre la caldaia in modi diversi da OFF, ma la funzione Vacanza avrà effetto solo se si riporta la caldaia in modo OFF.

La funzione SPA

Nota: Se è installato il Comando Remoto (opzionale) questa funzione è gestibile solo da esso.

Questa funzione è utile ad esempio quando occorre riempire la vasca da bagno. Essa forza la temperatura dell'acqua sanitaria al valore massimo, per un periodo di **60** minuti, al termine del quale la funzione si disattiva automaticamente.

- ▶ con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF), premere il pulsante plus per 5 secondi;
- ▶ sul display compare, in basso al centro, la scritta "SPA" ed il numero sotto il simbolo 🗲 lampeggia;
- ▶ per disattivare la funzione prima del tempo previsto, premere uno dei pulsanti + ▶ o ▶.

Eventuale mancato funzionamento



Astenetevi dall'eseguire personalmente interventi di competenza del tecnico, quali ad esempio sul circuito elettrico, sul circuito idraulico o sul circuito gas, e qualsiasi altra operazione non descritta nel presente capitolo "Guida per l'uso" ed espressamente destinata all'Utente. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente abilitato.

Le caldaie devono essere equipaggiate esclusivamente con accessori originali.

La ditta ITALTHERM S.p.A. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei od irragionevoli di materiali non originali.

Non si accende il bruciatore

- se è installato il termostato ambiente (o cronotermostato, o similare) controllare che questo stia effettivamente richiedendo il riscaldamento degli ambienti;
- verificare che vi sia alimentazione elettrica e che la caldaia non sia in modo OFF ma in modo Estate o Inverno ... I rispettivi simboli devono essere visibili sul display (vedere i dettagli nel paragrafo "Display multifunzione" a pagina 8);
- se sul display fosse visibile la segnalazione RESET o SERVICE, o se si notasse un comportamento anomalo, leggere il paragrafo "Allarmi blocco caldaia" a pagina 44;
- ▶ la pressione in caldaia dev'essere corretta (1÷1.5 bar a freddo) e comunque non inferiore a 0.5 bar.

Scarsa produzione di acqua sanitaria

- Controllare che la temperatura dell'acqua sanitaria non sia impostata ad un valore troppo basso, in tal caso provvedere a regolarla (ved. "Regolazione delle temperature" a pagina 10);
- ► fare controllare la regolazione della valvola gas;
- fare controllare il serpentino del bollitore sanitario e farlo eventualmente pulire.



N.B.: Nelle zone dove l'acqua è particolarmente "dura", si consiglia di installare sull'entrata dell'acqua sanitaria un dispositivo adatto ad impedire la precipitazione del calcare; si evitano così pulizie troppo frequenti del serpentino del bollitore.



Inattività della caldaia

Gli effetti dei periodi d'inattività possono essere rilevanti in casi particolari come in abitazioni utilizzate per pochi mesi all'anno, soprattutto in località fredde.

L'Utilizzatore dovrà valutare se **mettere** in sicurezza la caldaia scollegando tutte le alimentazioni, oppure se **lasciarla** in **modo OFF** (comunque alimentata) per utilizzare la funzione antigelo. In generale è preferibile la messa in sicurezza. Quando vi è probabilità di gelo è opportuno scegliere tra i pro ed i contro della messa in sicurezza e della modalità stand-by/antigelo.

Messa in sicurezza

- ▶ Spegnere l'interruttore generale sulla linea d'alimentazione elettrica della caldaia;
- ► Chiudere il rubinetto del gas;



Se vi è possibilità che la temperatura scenda al di sotto di 0°C, fare effettuare dal vostro tecnico le seguenti operazioni:

- riempire l'impianto, incluso il circuito primario dell'unità bollitore ed il relativo serpentino, con soluzione anticongelante (eccetto il caso in cui l'impianto sia già stato riempito con tale soluzione), oppure fatelo vuotare completamente. Notate che se fosse stato necessario effettuare ripristini della pressione (a causa di eventuali perdite) in un impianto già riempito con anticongelante, la concentrazione dello stesso potrebbe essere diminuita e potrebbe non garantire più la protezione antigelo.
- fare vuotare in ogni caso il sifone raccoglicondensa svitando il tappo inferiore dello stesso.
- fare vuotare completamente l'impianto dell'acqua sanitaria fredda e calda, compresi il circuito sanitario e l'accumulo sanitario del bollitore.

Nota: La caldaia è dotata di un sistema che protegge i componenti principali dai rari casi di bloccaggio, dovuti all'inattività in presenza di acqua e calcare. Il sistema antibloccaggio non può funzionare durante la messa in sicurezza, a causa della mancanza di energia elettrica.



Prima di riaccendere la caldaia, far verificare da un tecnico che il circolatore non sia bloccato a causa dell'inattività (per il tecnico: svitare il tappo al centro della calotta per accedere all'albero del rotore, e ruotare quest'ultimo mediante un giravite o altro utensile adatto).

Stand-by e funzione antigelo/antibloccaggio

Lasciando la caldaia in modo OFF per il periodo di inattività, questa sarà protetta dal congelamento per mezzo di più funzioni predisposte nell'elettronica di controllo, che provvedono a riscaldare le parti interessate quando le temperature scendono al di sotto di valori minimi prestabiliti in fabbrica. Il riscaldamento antigelo è ottenuto mediante l'accensione del bruciatore e del circolatore.

Inoltre la caldaia in stand-by provvede ad azionare periodicamente i componenti interni principali per evitare i rari casi di bloccaggio dovuti all'inattività in presenza di acqua e calcare. Ciò avviene anche quando la caldaia è in blocco (spia rossa accesa) ma solo se la pressione dell'impianto è corretta.

Affinché questi sistemi siano attivi:

- la caldaia deve ricevere le alimentazioni di energia elettrica e gas;
- la caldaia deve essere lasciata in modo OFF (scritta OFF visualizzata sul display);
- la pressione dell'acqua dell'impianto deve essere regolare (ottimale: 1÷1,5 bar a freddo, minimo 0,5 bar).

Se, a causa di una interruzione dell'erogazione del gas, o se la caldaia entrasse in blocco (spia rossa accesa) per questo o per altri motivi, il bruciatore non può accendersi. In questo caso la funzione antigelo viene svolta attivando il solo circolatore.





ATTENZIONE: le protezioni antigelo non possono intervenire in mancanza di alimentazione elettrica. Se si prevede quest'eventualità, si consiglia di inserire nell'impianto di riscaldamento un liquido antigelo di buona marca, seguendo le indicazioni fornite da chi lo produce.

Si raccomanda di informarsi direttamente dal tecnico installatore sul tipo di prodotto antigelo immesso nell'impianto di riscaldamento al momento dell'installazione.

La caldaia, al ritorno dell'alimentazione, controllerà le temperature rilevate dalle sue sonde ed in caso di sospetto congelamento, verificato mediante un particolare ciclo automatico di controllo, sarà segnalato l'allarme 39. Per i dettagli, vedere la relativa descrizione nel paragrafo "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 44.



Raccomandiamo di fare vuotare completamente l'impianto dell'acqua sanitaria fredda e calda. La funzione antigelo non protegge il circuito sanitario esterno alla caldaia.

Funzione "Antigelo Ambienti"

Nota: se volete utilizzare la funzione "antigelo ambienti" che è presente in molti termostati o cronotermostati commerciali, è necessario lasciare la caldaia in modo Inverno . | + F e NON in modo OFF.



La funzione "Antigelo ambienti" non garantisce la protezione del circuito sanitario esterno alla caldaia, in particolare delle zone non raggiunte dall'impianto di riscaldamento, pertanto raccomandiamo di fare vuotare le parti dell'impianto dell'acqua sanitaria fredda e calda che potrebbero essere a rischio di gelo.

Installazione



Prescrizioni legali e normative per l'installatore

Caratteristiche del locale: avendo il focolare una potenza termica inferiore a 35 kW, non si richiede l'installazione dell'apparecchio in un locale dedicato, a condizione che il locale sia conforme alle vigenti Norme e Leggi Nazionali e Locali e che siano rispettate tutte le buone norme di installazione atte a garantire un funzionamento sicuro e regolare.



Contrariamente, due apparecchi adibiti allo stesso uso nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva maggiore di 35 kW, costituiscono centrale termica. La loro installazione ed il locale in cui sono poste sono soggetti a disposizioni di legge più restrittive e specifiche (DM 12/04/96).

In caso di più apparecchi adibiti ad uso diverso (ad es. cottura e riscaldamento), installati all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, la portata termica non deve essere sommata.

La presenza di altri apparecchi (es. un piano cottura) può richiedere la realizzazione di aperture per ventilazione/aerazione supplementari o la maggiorazione di quelle esistenti, in conformità alle Norme Nazionali in vigore.



Ventilazione locali in caso di modelli con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B...): si ribadisce **la massima importanza e l'obbligatorietà della ventilazione permanente del locale in cui è installata la caldaia** con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B...), da realizzare e dimensionare in conformità con le vigenti norme Nazionali.

Istruzione dell'utilizzatore: al termine dell'installazione, l'Installatore dovrà:

- informare l'utilizzatore sul funzionamento della caldaia e sui dispositivi di sicurezza;
- consegnare all'utilizzatore il presente libretto e la documentazione di sua competenza, debitamente compilata dove richiesto.



Dimensioni e attacchi



Legenda:

- 1 Scarico
- 2 Aspirazione per sistema coassiale
- 3 Aspirazione per sistema sdoppiato
- M Mandata impianto (¾")
- R Ritorno impianto (¾")


TA Posizione indicativa collegamenti termostati ambiente ed altri servizi

- G Gas attacco in caldaia: ¾"; a dima: ½" (con rubinetto gas con ghiera girevole da kit raccordi originale)
- RI Ritorno ricircolo sanitario (opzionale, ¾")
- C Uscita acqua calda (1/2")
- F Entrata acqua fredda (%")


alimentazione elettrica

MS Mandata a impianto collettori solari (¾")


- RS Ritorno da impianto collettori solari (¾")
- L Posizione indicativa collegamenti
- SC Posizione indicativa scarico condensa

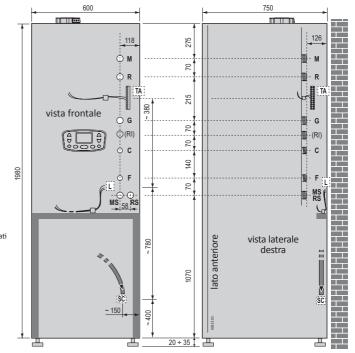

Curva di prevalenza impianto

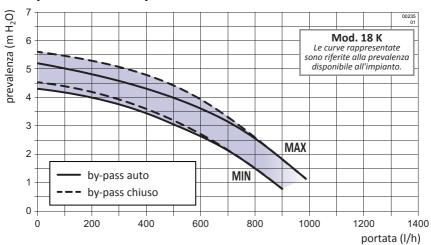




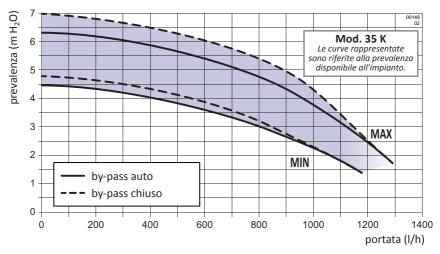

Nota: la curva MAX è riferita alla potenza massima del circolatore, la curva MIN è determinata elettronicamente. Il circolatore, di tipo a modulazione continua elettronica, può funzionare in un punto qualsiasi tra le due curve.

Curva di prevalenza circolatore solare

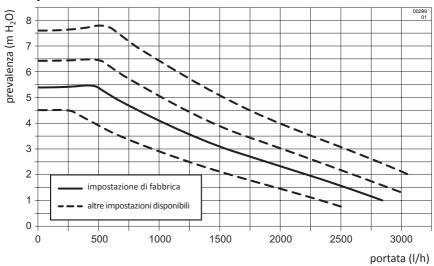

Caratteristiche dell'aria aspirata

L'aspirazione dell'aria deve avvenire in zone prive di inquinanti chimici (fluoro, cloro, zolfo, ammoniaca, agenti alcalini o simili). Nel caso di installazione della caldaia in ambienti con presenza, non trascurabile, di sostanze chimiche aggressive (a titolo di esempio: negozi di parrucchiere, lavanderie) è opportuno prevedere l'aspirazione dall'esterno installando un apparecchio di tipo C.



Caratteristiche dell'acqua in ingresso

La pressione dell'acqua fredda in ingresso deve essere compresa nei limiti minimo e massimo specificati nella tabella "Dati tecnici" a pagina 54. Il limite minimo di pressione è previsto anche per consentire il corretto ripristino della pressione nell'impianto di riscaldamento.



Nel caso di pressioni superiori è INDISPENSABILE installare un riduttore di pressione a monte della caldaia.

La durezza dell'acqua di alimentazione condiziona la frequenza della pulizia del serpentino di scambio. Se la durezza dell'acqua è maggiore di 25° fr. è necessario prevedere un addolcitore per riportare la durezza a valori inferiori a 25° fr.

Inoltre, la presenza nell'acqua di residui solidi o impurità (ad esempio nel caso di impianti nuovi) potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento degli organi della caldaia. Per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria la normativa prevede un filtro di sicurezza a protezione degli impianti.



Il gruppo bruciatore/scambiatore a condensazione richiede **particolari caratteristiche per il liquido contenuto nell'impianto di riscaldamento**, più restrittive rispetto all'acqua sanitaria in ingresso. Vedere la sezione "Dati riscaldamento" nella tabella "Dati tecnici" a pagina 54.

Protezione dal congelamento

La caldaia è provvista di sistema antigelo che impedisce agli organi interni di raggiungere temperature inferiori a 5°C. Questo sistema richiede la presenza di alimentazione elettrica e gas, oltre alla corretta pressione nell'impianto di riscaldamento.



In caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto di 0°C, si consiglia d'introdurre nell'impianto di riscaldamento (incluso il circuito primario dell'unità bollitore ed il relativo serpentino) una soluzione antigelo specifica per impianti di riscaldamento a base di glicole propilenico, seguendo le indicazioni fornite da chi la produce. Prestare attenzione alla concentrazione del prodotto: l'aggiunta di tali sostanze nell'acqua di riscaldamento in dosi non corrette può provocare la deformazione delle guarnizioni e causare rumori o perdite nella caldaia o nell'impianto.

La ditta ITALTHERM non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.

Informare l'utente sulla funzione antigelo della caldaia e sul prodotto antigelo immesso nell'impianto di riscaldamento.

Avvertenze per l'installazione di kit opzionali o impianti speciali

Impianti a pavimento




Il (i) Termostato(i) di sicurezza, che protegge il pavimento dalle temperature di impianto troppo elevate (che potrebbero danneggiare i rivestimenti, la struttura o l'impianto stesso), dev'essere installato sul tratto iniziale della mandata del serpentino immerso nel pavimento stesso. Non installarlo sulla mandata impianto in prossimità della caldaia, altrimenti vi è la possibilità che avvengano frequenti ed ingiustificati blocchi della caldaia, a causa di esso.

Movimentazione della caldaia




La caldaia può riportare danni se non sono rispettate le precauzioni qui descritte.




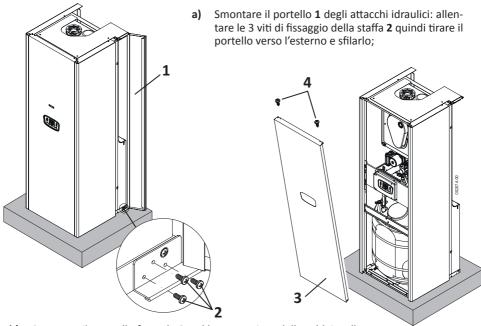


- b) Smontare il mantello frontale 3: sul lato superiore della caldaia, allentare le viti di fissaggio 4 e sfilare il mantello frontale verso l'alto;
- c) Smontare i portelli laterali: sul lato superiore della caldaia, allentare le viti 5 e sfilare il mantello laterale 6 verso l'alto, quindi allentare le viti 7 e sfilare il mantello laterale 8;

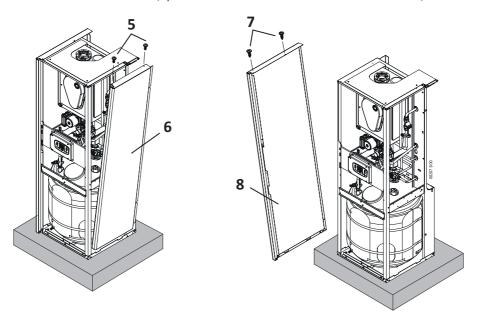

- Rimuovere la caldaia dal pallet ed avvitare i piedini regolabili 9 nella posizione indicata in figura;
- e) Posizionare la caldaia sul pavimento e rimontare la mantellatura eseguendo le operazioni suddette in ordine e senso inverso.

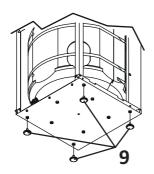

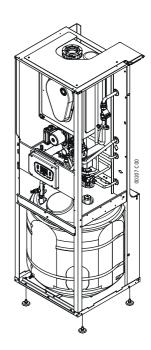

Scarico per sifone troppo pieno

Il sifone della caldaia è provvisto di uno scarico supplementare di sicurezza SCD che salvaguarda il bruciatore nei casi molto rari in cui la condensa non riesca a defluire correttamente dal condotto di scarico a valle del sifone. Poiché questo è accessibile senza difficoltà dal lato posteriore della caldaia, valutate l'opportunità di utilizzarlo prima di installare l'apparecchio, collegando ad esso un tratto di tubetto flessibile 1 adatto alla condensa. All'estremità opposta, il tubetto 1 andrà inserito, evitando pieghe e strozzature, in uno scarico adatto, ad esempio l'imbuto di scarico condensa o della valvola di sicurezza. Non forate la predisposizione 4.

In alternativa, sebbene NON sia consigliabile, potete semplicemente lasciare libero lo scarico SCD. Il bruciatore sarà comunque salvaguardato se accidentalmente lo scarico della condensa si bloccasse, ma la condensa (acida) sarà riversata nell'ambiente e potrebbe danneggiare le superfici con cui viene in contatto (es. marmo).





Controllare la tenuta del sifone, verificando che i tappi 2, 3, 5 e 6 siano correttamente e completamente avvitati/inseriti.

Smaltimento dell'apparecchio



Il prodotto a fine vita non dev'essere smaltito come rifiuto solido urbano ma dev'essere conferito ad un centro di raccolta differenziata.



Posizionamento e fissaggio


Nota: È disponibile separatamente l'apposita dima riutilizzabile in metallo (D in figura) che agevola il posizionamento degli attacchi (utilizzando il Kit Raccordi originale) e dei punti di fissaggio direttamente in opera. Se non si utilizzano la dima in metallo e/o il Kit Raccordi originale, vedere la posizione degli attacchi idraulici della caldaia nel paragrafo "Dimensioni e attacchi" a pagina 18.

- Individuate la posizione esatta della caldaia considerando gli spazi aggiuntivi necessari alla manutenzione, in particolare 280 mm dal lato destro per consentire l'apertura del portello di accesso ai raccordi.
- Se utilizzate la dima in metallo, applicatela a parete avendo cura di posizionare il margine superiore ad un'altezza intermedia tra 2005 mm e 2020 mm dal pavimento (i piedini di supporto della caldaia permettono la regolazione dell'altezza entro questi limiti *). I fori B possono eventualmente essere utilizzati per il fissaggio della dima mediante tasselli.
- Predisporre le tubazioni dell'impianto mandata-ritorno impianto, acqua fredda, acqua calda, gas, mandata-ritorno collettori solari e collegamenti elettrici, facendole terminare nei fori della dima in metallo o rispettando le misure riportate nel paragrafo "Dimensioni e attacchi" a pagina 18.
- Rimuovere la dima.



Togliere dalla caldaia tutti i tappi di plastica posti a chiusura dei raccordi idraulici e del tubo di scarico condensa.

 Procedere con gli allacciamenti idraulici, gas, elettrici e scarichi seguendo le istruzioni e le avvertenze riportate nei paragrafi seguenti.

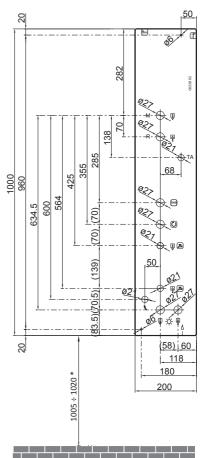



I raccordi della caldaia sono progettati per alloggiare attacchi a calotta girevole con interposta guarnizione A BATTUTA di misura e materiale adeguati, che offrono tenuta affidabile anche senza eccessivi sforzi di serraggio. Non sono idonei all'uso di canapa, nastro in teflon e simili.

▶ Per il collegamento dei condotti di aspirazione e/o scarico vedere il paragrafo "Tipi di sistemi di scarico" a pagina 30, dove le misure sono riferite al filo superiore caldaia

Impianti idraulici (acqua sanitaria e riscaldamento)



Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto idrico e di riscaldamento **non siano usate come pre-sa di terra dell'impianto elettrico**. Non sono assolutamente idonee a questo uso, inoltre: non garantiscono idonea dispersione a terra; in caso di guasto elettrico potrebbero causare rischio di folgorazione; potrebbero generarsi correnti galvaniche nell'impianto con conseguenti corrosione e perdite idrauliche.



Consigli e suggerimenti per evitare vibrazioni e rumori negli impianti

- ► Evitare l'impiego di tubazioni con diametri ridotti;
- Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti.

Pulizia e protezione degli impianti

Il rendimento, la durata e la sicurezza delle caldaie, così come degli impianti termici in genere, in tutte le loro componenti, dipendono strettamente dalle caratteristiche delle acque che li alimentano e dal loro trattamento.

Un corretto trattamento dell'acqua consente infatti di proteggere gli impianti nel tempo dalle corrosioni (che producono forature, rumorosità, perdite varie, etc.), così come dalle incrostazioni calcaree, che riducono drasticamente il rendimento nello scambio termico (si consideri che 1 mm di incrostazioni calcaree è in grado di ridurre di oltre il 18% la resa termica del corpo scaldante su cui si è depositato).

ITALTHERM garantisce i suoi prodotti solamente se le caratteristiche dell'acqua sono conformi a quanto prescritto nella normativa tecnica UNI 8065, richiamata anche nelle leggi sul risparmio energetico.



Lavare accuratamente l'impianto di riscaldamento con acqua prima di allacciare la caldaia. Questa pulizia permette di eliminare residui quali gocce di saldatura, scorie, canapa, mastice, depositi fangosi di varia natura, ruggine e altre impurità dalle tubature e dai radiatori. Queste sostanze potrebbero depositarsi all'interno della caldaia e rischierebbero di danneggiare il circolatore.

- ▶ Nel caso di impianti vecchi o particolarmente sporchi, per il lavaggio utilizzare prodotti specifici di comprovata efficacia, nelle corrette dosi secondo le indicazioni del loro produttore.
- Se l'acqua in ingresso alla caldaia ha una durezza totale maggiore di 25° fr., è necessario prevedere un addolcitore per riportare la durezza a valori inferiori a 25° fr come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.
- ▶ Per gli impianti a pavimento e in generale per tutti gli impianti a bassa temperatura, il trattamento dell'acqua deve essere effettuato prevedendo che il prodotto chimico utilizzato per il condizionamento dell'acqua nel circuito sia in grado di effettuare un'azione filmante (protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni), nonché un'azione batteriostatica e antialghe.

Impianto di riscaldamento

▶ Collegare gli scarichi di sicurezza della caldaia ad un imbuto di scarico. Se non collegate a scarico, le valvole di sicurezza, qualora dovessero intervenire, allagherebbero il locale e di questo non si renderebbe responsabile il costruttore della caldaia.

Scarico della condensa

Inserire il tubo flessibile di scarico condensa all'interno dell'imbuto di scarico (o altro dispositivo di raccordo ispezionabile) appositamente predisposto, oppure nell'imbuto di scarico della valvola di sicurezza, qualora detto scarico sia idoneo a ricevere i liquidi acidi della condensa, così come indicato nelle norme in vigore relative alle caldaie a condensazione.



L'impianto deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa. Prima della messa in servizio dell'apparecchio assicurarsi che la condensa possa essere evacuata correttamente.

Riempimento dell'accumulo sanitario bollitore

- ► Caricare il vaso d'espansione sanitario (rif. "Componenti interni della caldaia" a pagina 57) alla pressione dell'acquedotto;
- ▶ aprire il rubinetto di un'utenza d'acqua calda;



- ▶ aprire gradualmente il rubinetto installato sull'ingresso acqua fredda in caldaia;
- quando dal rubinetto dell'utenza esce solo acqua, chiuderlo.

Riempimento e pressurizzazione dell'impianto

Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto e dopo aver riempito il bollitore, si può procedere al riempimento ed alla pressurizzazione del circuito di riscaldamento. Tale operazione deve essere effettuata con cura rispettando le seguenti fasi:



Durante quest'operazione la caldaia NON deve essere alimentata elettricamente.

Se si alimenta elettricamente la caldaia, inizierà un ciclo di caricamento automatico dell'impianto. Questa operazione non viene effettuata correttamente se l'impianto è completamente vuoto, causando inutilmente ripetuti blocchi della caldaia.

- ► Aprire le valvole di sfogo dei radiatori;
- Verificare che il tappo della valvola automatica di sfogo aria, incorporata nel circolatore della caldaia, sia svitato: in caso contrario, svitarlo e lasciarlo svitato anche successivamente, per il normale funzionamento;
- Se è richiesto il riempimento dell'impianto con soluzione antigelo, effettuare quest'operazione, quindi chiudere ermeticamente il raccordo o la valvola da cui viene introdotta la soluzione, per consentire la pressurizzazione;
- Ruotare lentamente la vite 1 posta sull'elettrovalvola di caricamento acqua, dalla posizione "C" fino alla posizione "A" (vedere figura);
- Accertarsi che le eventuali valvole di sfogo aria automatiche, installate sull'impianto di riscaldamento e (se presenti) sull'impianto del serpentino del bollitore, funzionino regolarmente;
- ▶ Chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non appena esce acqua da esse;
- Se il serpentino primario del bollitore o il relativo impianto fosse dotato di valvole manuali di sfogo, utilizzarle per sfogare l'aria residua dagli stessi;
- Controllare attraverso il manometro 2 che la pressione raggiunga il valore ottimale di 1.0 Bar (max 1.5 bar);
- Ruotare la vite 1 dell'elettrovalvola in posizione "C" e sfiatare nuovamente l'aria attraverso le valvole di sfiato dei radiatori;
- Ripetere le operazioni di sfiato e di pressurizzazione fino alla totale eliminazione dell'aria.



Allacciamento gas



È OBBLIGATORIO interporre una guarnizione A BATTUTA di misura e materiale adeguati per collegare l'attacco GAS della caldaia alla tubazione d'alimentazione. L'attacco NON È IDONEO all'uso di canapa, nastro in teflon e simili. A causa del tipo di raccordo, l'uso di detti materiali non crea la necessaria tenuta e causa perdite di gas!



Questa caldaia è progettata e predisposta per essere alimentata a gas naturale G20 (Metano) oppure a Propano commerciale G31**. Può essere trasformata, a cura di un tecnico abilitato, per funzionare con l'altro tipo di gas tra quelli suddetti. **(eccetto il mod. 18 K)



Non dev'essere mai utilizzato gas Butano G30 (il gas Butano G30 è normalmente presente nelle bombole trasportabili per piani cottura) pertanto, se la caldaia è predisposta per il funzionamento con Propano commerciale G31, consigliamo di informare al riguardo il fornitore di combustibile, ad esempio applicando l'adesivo in dotazione alla caldaia (o incluso nel kit trasformazione a G31), sul serbatoio del gas o nelle sue immediate vicinanze, in modo che sia ben visibile dall'addetto nel momento in cui effettua il rifornimento.



Con funzionamento a gas Propano G31 è assolutamente necessaria l'installazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia, senza il quale la valvola gas della caldaia può danneggiarsi.



L'allacciamento gas, come l'installazione della caldaia in generale, deve essere eseguita da personale professionalmente abilitato, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, poiché un allacciamento gas difettoso può causare incendi, esplosioni e altri danni gravissimi a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

► Effettuare le seguenti verifiche:

- la pulizia di tutte le tubazioni dell'impianto di adduzione del gas onde evitare eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia;
- che la linea di adduzione e la rampa gas siano conformi alle norme e prescrizioni vigenti;
- il controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto e delle connessioni gas;
- la tubazione di alimentazione del gas deve avere una sezione superiore o uguale a quella della caldaia;
- controllare che il gas distribuito sia corrispondente a quello per cui la caldaia è stata regolata: altrimenti è necessario l'adattamento all'altro gas, da parte di personale abilitato;
- che a monte dell'apparecchio sia installato un rubinetto di intercettazione.
- ▶ Aprire il rubinetto del contatore e spurgare l'aria contenuta nel complesso dell'impianto tubazioni apparecchi, procedendo successivamente apparecchio per apparecchio.

Allacciamenti elettrici



Tutte le connessioni elettriche sulla morsettiera posteriore della caldaia, tra cui quelle dei termostati ambiente, funzionano in bassissima tensione di sicurezza (SELV): connetterle ai terminali privi di potenziale (contatto pulito) di termostati, cronotermostati o altri dispositivi a cui sono destinate. **NON devono essere collegati a circuiti sotto tensione**, per nessun motivo.



Per evitare malfunzionamenti dovuti a disturbi, si consiglia di mantenere i collegamenti in bassa tensione separati dai cavi dell'impianto di alimentazione, ad esempio facendoli passare in guaine separate.

Collegare l'apparecchio ad una rete di 220÷240V-50Hz. In ogni caso la tensione di alimentazione deve rientrare nell'intervallo di -15% ... +10% rispetto alla tensione nominale dell'apparecchio (230V); altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti o guasti. È necessario rispettare le polarità L-N (fase L=marrone; neutro N=blu) - altrimenti la caldaia non funziona - ed il collegamento di terra (cavo gialloverde).



È OBBLIGATORIO mettere a monte dell'apparecchio un INTERRUTTORE BIPOLARE conforme alle normative vigenti. L'installazione dev'essere eseguita conformemente alle normative vigenti e più in generale alla regola d'arte.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica è necessario utilizzare un interruttore bipolare, in ogni caso non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe.



In caso di sostituzione del cavo di alimentazione utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo: H05VVF oppure H05-VVH2-F.



La sostituzione del cavo di alimentazione dev'essere effettuata da personale professionalmente qualificato.

È obbligatorio il collegamento con la messa a terra secondo le vigenti norme CEI. Per sostituire il cavo, aprire il coperchio del cruscotto, liberarlo dal pressacavo e scollegarlo dai morsetti. Procedere in ordine e senso inverso per installare il nuovo cavo. Collegando il cavo alla caldaia, è assolutamente necessario:

- che la lunghezza del conduttore di Terra sia superiore di circa 2 cm rispetto agli altri conduttori (Fase, Neutro);
- fissare il cavo a monte dei morsetti utilizzando gli appositi dispositivi di bloccaggio.



La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un'efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

Far verificare da personale abilitato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.



la ITALTHERM S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate dal mancato collegamento della messa a terra della caldaia e della inosservanza delle norme.

Fumisteria

Installazione guarnizione flangia aspirazione/scarico fumi



IMPORTANTE: Prima di inserire il tubo di scarico fumi, per un corretto e sicuro funzionamento della caldaia è necessario montare sulla flangia aspirazione/scarico 2, la guarnizione 1 fornita in corredo alla caldaia, posizionandola correttamente come rappresentato in figura.



Indicazioni generali

Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchio è indispensabile realizzare i condotti di aspirazione e scarico utilizzando accessori di fumisteria specifici per caldaie a condensazione.



ATTENZIONE: i componenti di fumisteria specifici per le caldaie a condensazione, ed in particolare le parti a contatto con i fumi di scarico, sono tali perché costruiti con materiali plastici resistenti all'attacco degli acidi ma che, per loro natura, non sono adatti a sopportare le temperature più alte dei fumi delle caldaie tradizionali. Quindi non è possibile utilizzare i componenti di fumisteria tradizionali per i condotti di scarico delle caldaie a condensazione, né vice versa.



In fase di installazione dei condotti, si raccomanda di lubrificare la parte interna delle loro guarnizioni utilizzando esclusivamente lubrificanti **siliconici**, in quanto il materiale di cui sono costituite (EPDM perossidico) non è compatibile con altri tipi di olii o grassi.



Ogni qualvolta sia possibile, raccomandiamo di prevedere (relativamente al senso percorso dell'aria/ fumi, vedere esempi a pagina 31) una pendenza in salita per tutti i condotti di aspirazione e scarico, in modo da:

- ▶ IMPEDIRE l'ingresso di acqua, polvere o oggetti estranei nel condotto di ASPIRAZIONE. Nel caso di condotti coassiali, utilizzare l'apposito terminale orizzontale che è costruito appositamente per consentire il rispetto di tali pendenze solo per il primo tratto del canale di aspirazione;
- ▶ AGEVOLARE, nel condotto di SCARICO, il reflusso della condensa verso la camera di combustione, che è costruita per funzionare in queste condizioni e per scaricare la condensa. Se ciò non fosse possibile, ovvero se vi fossero punti in cui la condensa ristagna nel condotto di scarico e non fosse possibile evitare ciò modificando la pendenza dei condotti, tali punti devono essere drenati utilizzando gli appositi kit raccogli condensa (consultare i cataloghi commerciali degli accessori originali), ed incanalando la condensa formatasi verso il sistema di scarico come indicato nelle norme in vigore relative alle caldaie a condensazione.

I sistemi d'aspirazione e scarico devono essere protetti con accessori e dispositivi che impediscano la penetrazione degli agenti atmosferici.

Seguire attentamente le prescrizioni previste dalle vigenti Norme e Leggi Nazionali e Locali.

Rispettare le lunghezze minime e massime prescritte (vedere "Tipi di sistemi di scarico" a pagina 30).

Nei casi di scarico a parete devono essere rispettate le posizioni e le distanze prescritte dalla regolamentazione vigente.

Il condotto di scarico è l'assieme dei componenti necessari per collegare la caldaia al punto in cui vengono scaricati i fumi. Lo scarico può avvenire direttamente all'esterno solo nei casi consentiti dalla normativa vigente ed utilizzando al termine del condotto di scarico un apposito terminale.

Nel caso in cui venga previsto di scaricare i prodotti della combustione attraverso un camino (per utenze singole) o canna fumaria collettiva (per utenze multiple) la parte del sistema per l'evacuazione (il camino o la canna fumaria) in cui sbocca il condotto di scarico delle caldaie a condensazione deve essere dichiarato idoneo a tale scopo dal suo costruttore. Nel caso di canna fumaria collettiva, tenere conto delle norme in vigore riguardanti la tipologia e portata delle singole utenze.

Non sporgere con il tubo di scarico all'interno della canna fumaria, ma arrestarsi prima della faccia interna di quest'ultima. Il tubo di scarico deve essere perpendicolare con la parete interna opposta del camino o della canna fumaria (vedi figura).

In generale quindi i sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione devono essere dichiarati idonei dal costruttore del sistema stesso per un funzionamento ad umido, oppure devono essere forniti dal costruttore dell'apparecchio (caldaia).

Se il camino (o canna fumaria) non fosse idoneo, è indispensabile, per poterlo utilizzare, intubarlo con condotti appositi, quindi ad esempio gli accessori di fumisteria originali.



Dimensionamento dei condotti di aspirazione e scarico

Utilizzando sistemi di fumisteria originali ITALTHERM, rispettare i limiti di lunghezza minimi e massimi riportati nel paragrafo "Tipi di sistemi di scarico" a pagina 30.



Se fossero previsti accessori di fumisteria originali aggiuntivi rispetto a quelli raffigurati, nel calcolo della lunghezza totale devono essere considerate le relative perdite di carico equivalenti, espresse come equivalenza in metri (m) nell'elenco seguente.

Nel caso vengano realizzati condotti con accessori non originali (questo è consentito dall'apposita omologazione della caldaia tipo C6), *comunque tassativamente certificati per condensazione*, l'installatore dovrà considerare le perdite di carico specificate dal costruttore di tali accessori, dimensionando il sistema di aspirazione e scarico in modo che la perdita di carico complessiva (espressa in Pa) sia compresa tra i valori di **prevalenza residua del ventilatore** della caldaia specificati nei "Dati tecnici" a pagina 54.

Accessori originali per sistemi separati (consigliati anche per tipo C6):

Attacco tra caldaia e condotto	o aspirazione Ø80mm	
Attacco tra caldaia e condotto	o scarico Ø80mm	

Sistema separato Ø60mm (accessori originali):

Riduzione da Ø80mm a Ø60mm su aspirazione	0.4 m
Riduzione da Ø80mm a Ø60mm su scarico	1.7 m
Tratto lineare o prolunga Ø60mm lunghezza 0.5m su aspirazione	0.5 m
Tratto lineare o prolunga Ø60mm lunghezza 0.5m su scarico	0.5 m
Tratto lineare o prolunga Ø60mm lunghezza 1m su aspirazione	0.9 m
Tratto lineare o prolunga Ø60mm lunghezza 1m su scarico	1 m
Tratto lineare o prolunga Ø60mm lunghezza 2m su aspirazione	1.8 m
Tratto lineare o prolunga Ø60mm lunghezza 2m su scarico	2 m
Curva 90° Ø60mm su aspirazione	1 m
Curva 90° Ø60mm su scarico	1.6 m
Curva 45° Ø60mm su aspirazione	0.5 m
Curva 45° Ø60mm su scarico	0.8 m
Raccogli condensa a "T" Ø60mm su scarico	3 m
Terminale aspirazione Ø60mm (lunghezza 1m)	1.4 m
Terminale scarico orizzontale Ø60mm (lunghezza 1m)	1.4 m
Terminale scarico verticale Ø60mm (lunghezza 1m)	1.3 m


Sistema coassiale Ø100/60mm (accessori originali):

ema coassiale Ø100/60mm (accessori originali):
Attacco coassiale flangiato Ø100/60mm (partenza in verticale) 0 m
Curva 90° coassiale flangiata Ø100/60mm (partenza in orizzontale) 2 m
Tratto lineare o prolunga coassiale Ø100/60mm (lunghezza 1m) 1 m
Curva coassiale 90° Ø100/60mm
Curva coassiale 45° Ø100/60mm
Raccogli condensa orizzontale Ø100/60mm
Terminale aspirazione + scarico coassiale Ø100/60mm orizzontale1.5 m
Terminale aspirazione + scarico coassiale Ø125/80mm verticale (Ø attacco 100/60mm) 1 m



Tipi di sistemi di scarico

Sistema separato $(C_{43}, C_{53}, C_{83}, C_{93} *)$

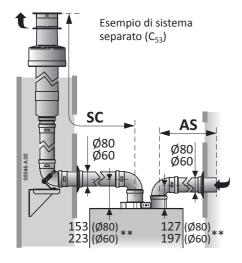


NA nel	Sistema separato Ø80mm originale***	
Mod.	AS+SC min÷max (m)	SC max (m)
18 K	2 ÷ 51	50
35 K	2 ÷ 51	50
Sistema senarato Ø60mm originale***		


	Sistema separato Ø60mm originale***	
18 K	2 ÷ 11	10
35 K	2 ÷ 11	10


- * Nota: Con il sistema separato è possibile realizzare anche sistemi di tipo C_{13} e C_{33} .
- ** Le misure dell'asse dei condotti sono riferite al filo superiore caldaia ed immediatamente all'imbocco della prima curva ad angolo retto. Non sono considerati i dislivelli dovuti alle pendenze.
- *** IMPORTANTE: la tabella è riferita agli accessori di fumisteria originali. Utilizzando accessori di fumisteria NON originali (certificati per condensazione, il cui uso è consentito dall'apposita omologazione della caldaia tipo C6) consultare il paragrafo "Dimensionamento dei condotti di aspirazione e scarico" a pagina 29.

Sistema coassiale (C₁₃, C₃₃)

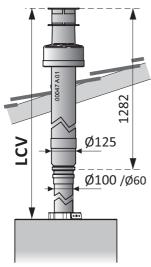

Esempio di sistema coassiale verticale (C₃₃)

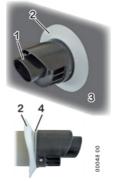

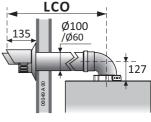

Esempio di sistema coassiale orizzontale (C₁₃)



Montare il terminale di scarico coassiale orizzontale con la testina di scarico 1 IN ALTO, come mostrato nella figura, rispettando le misure nel disegno. Controllare che il rosone elastico 2 sia alloggiato nella scanalatura 4 e che aderisca alla superficie del muro 3.


Mod.	Sistema coassiale originale*** Ø60/100 mm	
iviou.	LCO min÷max (m)	LCV min÷max (m)
18 K	1 ÷ 8	1 ÷ 10
35 K	1 ÷ 8	1 ÷ 10



Esempi di installazione dei condotti di scarico

Forniamo alcuni esempi corretti ed errati di installazione di condotti di scarico ed aspirazione per caldaie a condensazione (le pendenze sono volutamente rappresentate in modo esagerato).

A = Aspirazione; S = Scarico. 1: la soluzione più funzionale ed economica è fare tornare la condensa verso la caldaia. 2-3: se un ostacolo impedisce di installare i condotti in salita, occorre installare i raccogli condensa, per evitare assolutamente i ristagni. 4: la pendenza in salita dei condotti di aspirazione, per tutta la lunghezza o eventualmente solo il tratto più esterno, è sufficiente per impedire all'acqua piovana di raggiungere la camera stagna. 5: quindi l'aspirazione non deve essere in discesa. 6: non fare colare la condensa fuori dal terminale di scarico fumi. 7: il condotto coassiale di aspirazione/scarico va installato in modo che i fumi siano in salita, così la condensa si scarica verso la caldaia. Il tratto terminale con testina di aspirazione e con scarico fuori asse va posizionato orizzontalmente ed è dotato di nervature che impediscono l'ingresso di acqua nel condotto esterno di aspirazione. Il condotto di scarico interno è in salita ed incanala la condensa nella direzione corretta.

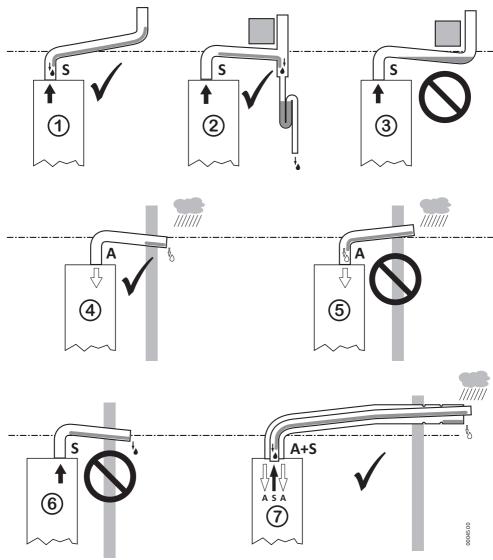



Regolazione e Manutenzione





ATTENZIONE: le operazioni descritte di seguito devono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato.



Al termine delle misure, ricordarsi di serrare le viti delle prese di pressione della valvola gas e di verificare l'assenza di fughe di gas solo dalla presa pressione di rete (PIN, vedi figura valvola gas più avanti) e dal raccordo a monte della valvola gas.



La valvola gas, ad esclusione della presa PIN e dei raccordi a monte della stessa, lavora in DE-PRESSIONE. Sconsigliamo di utilizzare prodotti per la rivelazione di fughe di gas dove non espressamente indicato, perché tali prodotti potrebbero infiltrarsi nella valvola gas pregiudicandone il corretto funzionamento.



Non usare fiamme libere per rivelare le fughe di gas!



Il sifone è parte integrante del gruppo combustione ed occorre verificare la sua tenuta ad ogni intervento tecnico sulla caldaia. È necessario verificare che entrambi i tappi (superiore ed inferiore) siano correttamente e completamente avvitati.



Verificare che non escano i prodotti della combustione dallo scarico della condensa.



Il sifone della condensa incorporato nella caldaia è dotato di un dispositivo di chiusura che interviene a secco. La tenuta è comunque garantita solo quando il sifone contiene liquidi. Pertanto, al termine delle operazioni di prima accensione, si raccomanda di assicurarsi che il sifone contenga liquidi, ad esempio osservando quando esce del liquido dallo scarico condensa della caldaia.



Prima di accendere la caldaia **verificare che il circolatore non sia bloccato** a causa dell'inattività, **spingendo e facendo ruotare manualmente** il rotore mediante un giravite o altro utensile adatto attraverso il foro al centro della calotta anteriore (se vi fosse un tappo, toglierlo).



Durante la messa in servizio della **caldaia nuova** è necessario **far funzionare il bruciatore per 30 minuti prima di procedere al controllo della combustione**, perché in detto intervallo di tempo si producono i vapori degli eventuali residui di fabbricazione che potrebbero falsare l'analisi dei fumi.

Nota: nei primi 10 minuti di alimentazione elettrica, il ritardo di riaccensione del bruciatore in riscaldamento potrebbe essere nullo.

- L'elettronica di accensione effettua più tentativi di accensione, allo scopo di mandare in blocco la caldaia solo se effettivamente vi è un problema di accensione non occasionale.
- Quando nel tubo di alimentazione gas è presente aria (es. nel caso di nuova installazione) può essere necessario ripetere più tentativi di accensione.
- La caldaia esce di fabbrica già tarata e collaudata per il tipo di gas per cui viene richiesta. Nella fase di messa in servizio è comunque consigliabile verificare che la regolazione sia corretta.

Operazioni per la prima accensione

Le operazioni da effettuare in occasione della prima accensione consistono nelle verifiche della corretta installazione e funzionamento, e nelle eventuali regolazioni che si rendessero necessarie:

- verificare che i dati di targa siano rispondenti a quelli delle reti di alimentazione (elettrica, idrica, gas);
- verificare l'assenza di fughe di gas dai raccordi a monte della caldaia;
- verificare la correttezza nella realizzazione e l'efficienza di tutti gli allacciamenti alla caldaia (acqua, gas, impianto di riscaldamento ed energia elettrica);



- verificare che siano presenti, correttamente dimensionate e funzionanti, le prese per l'aerazione/ ventilazione permanente, prescritte dalle vigenti Norme Nazionali e Locali in base agli apparecchi installati;
- verificare che il condotto di evacuazione dei fumi sia conforme alle vigenti Leggi e Norme Nazionali e Locali, e che sia in buono stato ed efficiente;
- verificare la corretta funzionalità dell'impianto di scarico della condensa, anche nelle parti esterne alla caldaia, ad esempio gli eventuali dispositivi raccogli condensa installati lungo il condotto di scarico fumi: verificare che il flusso del liquido non sia impedito e che non vi siano immissioni di prodotti gassosi della combustione nell'impianto stesso;
- verificare che l'adduzione dell'aria comburente e l'evacuazioni dei fumi e della condensa avvengano in modo corretto secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi e Norme Nazionali e Locali;
- verificare che siano garantite le condizioni per l'aerazione, nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro mobili;
- spurgare lo scambiatore primario, procedendo come descritto nel paragrafo "Spurgo dello scambiatore primario" a pagina 35;
- verificare e, se necessario, modificare le impostazioni elettroniche della caldaia per adattarne il funzionamento a particolari requisiti dell'impianto (rif. "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 36);
- Prima di accendere la caldaia verificare che il circolatore non sia bloccato a causa dell'inattività, spingendo e facendo ruotare manualmente il rotore mediante un giravite o altro utensile adatto attraverso il foro al centro della calotta anteriore (se vi fosse un tappo, toglierlo).
- verificare che la combustione sia correttamente regolata: procedere come descritto nel paragrafo "Controllo e regolazione della combustione" a pagina 39;
- Durante la prima accensione della caldaia nuova è necessario far funzionare il bruciatore per 30 minuti prima di procedere al controllo della combustione, perché in detto intervallo di tempo si producono i vapori degli eventuali residui di fabbricazione che potrebbero falsare l'analisi dei fumi.
- ▶ verificare il corretto funzionamento generale della caldaia in riscaldamento ed in sanitario;
- ▶ compilare la documentazione prevista e rilasciare all'occupante le copie di sua competenza.

Operazioni per la manutenzione

Le operazioni di manutenzione periodica consistono nella pulizia delle parti principali della caldaia, nelle successive prove di funzionamento (in particolare quelle prescritte dalle leggi in vigore), e nelle eventuali regolazioni che si rendessero necessarie:

- verificare l'assenza di fughe di gas dai raccordi a monte della caldaia;
- verificare la conformità, il buono stato e l'efficienza di tutti gli allacciamenti alla caldaia (acqua, gas, impianto di riscaldamento ed energia elettrica);
- verificare che siano presenti, correttamente dimensionate e funzionanti, le prese per l'aerazione/ ventilazione permanente (prescritte dalle vigenti Norme Nazionali e Locali in base agli apparecchi installati);
- spurgare lo scambiatore primario, procedendo come descritto nel paragrafo "Spurgo dello scambiatore primario" a pagina 35;
- pulire il bruciatore, lo scambiatore ed il sifone della condensa: procedere come descritto nel paragrafo "Pulizia gruppo combustione" a pagina 35;
- controllare che le parti interne della caldaia siano in buono stato e pulite;




- verificare che i condotti per l'adduzione dell'aria comburente e l'evacuazione dei fumi, e l'impianto per l'evacuazione della condensa funzionino correttamente, che siano in buono stato e conformi alle vigenti Leggi e Norme Nazionali e Locali;
- verificare la corretta funzionalità dell'impianto di scarico della condensa, anche nelle parti esterne alla caldaia, ad esempio gli eventuali dispositivi raccogli condensa installati lungo il condotto di scarico fumi: verificare che il flusso del liquido non sia impedito e che non vi siano immissioni di prodotti gassosi della combustione nell'impianto stesso;
- verificare che siano garantite le condizioni per l'aerazione, nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro mobili;
- quando prescritto, o comunque se necessario (ad esempio se trovaste eccessivi residui nel gruppo combustione o nel sifone della condensa), verificare che la combustione sia correttamente regolata: procedere come descritto nel paragrafo "Controllo e regolazione della combustione" a pagina 39;
- ▶ verificare il corretto funzionamento generale della caldaia in riscaldamento ed in sanitario;
- ▶ compilare la documentazione prevista e rilasciare all'occupante le copie di sua competenza.

Accesso agli organi interni della caldaia

- Smontare il pannello anteriore della caldaia (ved. "Movimentazione della caldaia" a pagina 20);
- 2. allentare le viti 1 e svincolare la staffa di supporto del cruscotto 2;
- agganciare la staffa 2 al piantone sinistro del telaio per mezzo delle linguette 3 e delle asole 4;

Nota: potrebbe essere necessario avvitare completamente le viti **1**.

 Riposizionando la staffa del cruscotto 2, inserire le linguette 5 nelle relative asole del piantone destro.

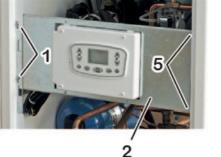








Spurgo dello scambiatore primario

In occasione della messa in servizio e della pulizia del gruppo combustione, è opportuno verificare che non sia presente aria nel circuito primario del gruppo combustione e, se necessario, eliminarla agendo sulla valvola 4 posta sulla sommità del gruppo stesso.

- Per evitare di bagnare l'interno della camera stagna, utilizzare un tratto di tubo flessibile 1, di diametro adatto, sul portagomma 2;
- aprite lentamente la valvola di sfogo ruotando manualmente, in senso antiorario, la ghiera 3;
- quando non esce più aria, chiudere la valvola, agendo in senso orario sulla ghiera 3, senza forzare eccessivamente.

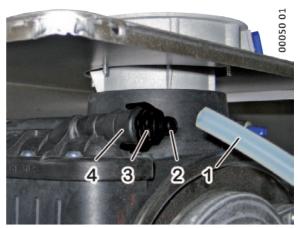

Pulizia gruppo combustione



Spegnere la caldaia e togliere tensione.



Assicuratevi che le parti non siano calde ed eventualmente attendete il tempo necessario al raffreddamento.




Poiché è possibile il contatto con polveri e condensa acida, si raccomanda di indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (es. occhiali, guanti, mascherina)



Attenzione: non bagnare né danneggiare i rivestimenti isolanti all'interno della camera di combustione.

- Aprire la camera stagna;
- scollegare i due connettori 9 del gruppo ventilatore;
- staccare i connettori 11 dall'elettrodo di accensione 2 e dall'elettrodo di rilevazione 12.
 Attenzione: non smontare gli elettrodi dal gruppo combustione;
- svitare il raccordo 4 che unisce il tubo gas 5 al gruppo mixer;

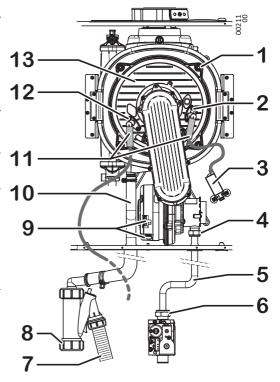



svitare i 4 dadi 1 che fissano il gruppo bruciatore 13 (composto da ventilatore, manichetta e bruciatore) allo scambiatore primario. Rimuovere il gruppo bruciatore;



Non disassemblare il gruppo bruciatore e non smontare il rivestimento isolante dal fondo dello scambiatore.

- ▶ verificare l'integrità dei rivestimenti isolanti della camera di combustione;
- ▶ sul coperchio del bruciatore, verificare l'integrità delle guarnizioni in fibra ignifuga ed in silicone;
- controllare che il bruciatore non presenti depositi, incrostazioni o ossidazioni eccessive e che tutti i fori siano liberi;
- ▶ pulire delicatamente gli elettrodi del bruciatore, evitando di piegarli o muoverli;
- ▶ pulire il cilindro del bruciatore SOLO SE NECESSARIO ed A SECCO, con una spazzola NON METALLICA, con movimenti lungo l'asse del bruciatore, dal coperchio verso l'esterno;



Evitare di danneggiare i rivestimenti isolanti della camera di combustione e di deformare i fori del bruciatore. Se il bruciatore funziona correttamente, sarà di colore scuro ma pulito o comunque con pochi depositi, non incrostanti e facili da rimuovere.

sfilare il tubo di scarico condensa 10 dal portagomma dello scambiatore primario. Si consiglia di inserire sul portagomma un tubo adatto, per deviare all'esterno della caldaia (ed in particolare dal sifone della condensa) la polvere che si stacca dallo scambiatore durante la pulizia;

per pulire lo scambiatore primario:

- <u>prima</u> di spazzolare le spire dello scambiatore, <u>aspirare accuratamente</u>, con un potente aspiratore, i residui solidi della combustione; evitare l'utilizzo di getti d'aria;
- pulire quindi le spire dello scambiatore primario utilizzando una spazzola NON METALLICA e rimuovere nuovamente i residui prodotti utilizzando l'aspiratore;
- ▶ individuare il tappo inferiore 8 del sifone (vi si accede dal lato inferiore della caldaia) e disporvi sotto un contenitore per raccogliere i liquidi. Svitare il tappo. Lasciare vuotare il sifone. All'interno del tappo potrebbe essere presente uno strato di residuo (max 1÷2 mm) che va rimosso;

Nota: una quantità eccessiva di residuo è indicativa di un malfunzionamento o comunque non è normale. Individuatene le cause e risolvete il problema, quindi rimuovete il sifone svitando i raccordi superiore e laterale, e la vite della sua staffa di supporto. Pulite accuratamente il sifone ed assicuratevi che i suoi tubi di ingresso **10** e scarico condensa **7** siano liberi (potrebbero essere otturati dai residui).

▶ Rimontate tutto agendo in ordine e senso inverso e controllate la combustione.

Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)

L'impostazione dei parametri della caldaia è riservata al personale tecnico. Il menu tecnico è accessibile per mezzo di una specifica combinazione di tasti sul pannello comandi, in possesso del tecnico.

Alcuni parametri servono per regolare ed ottimizzare il normale funzionamento della caldaia, altri servono per forzare un'azione specifica durante le operazioni di manutenzione.



In caso di sostituzione della scheda di gestione, verificate e reimpostate tutti i parametri.

Non modificate le impostazioni di fabbrica se non è necessario.



Parametri principali caldaia (PC)

I parametri descritti nella presente tabella sono limitati a quelli a cui viene fatto riferimento nel presente libretto. L'elenco completo dei parametri è riportato nella documentazione per il tecnico.

Para- metro	Campo di regolazione (imp. fabbrica)	Descrizione	
01	0-1 (*)	Tipo di alimentazione GAS:	**(eccetto il mod. 18 K)
		Valore 0 = funzionamento a Metano (G20)	
		Valore 1 = funzionamento a Propano com	merciale (G31)**
	Note (*): L'im	postazione di fabbrica dipende dalla predispos	izione di fabbrica del tipo di gas.
	/ \	asformazione gas è indispensabile eseguire aragrafo "Cambio alimentazione gas" a pagir	
03	_	Esprime la percentuale di potenza che la accensione. Si consiglia di non modificare	
04	099 <i>(99)</i>	Esprime la percentuale di potenza che la mento, rispetto alla potenza nominale minitario (quest'ultima è determinata dalla gas).	assima che fornisce in fase sa-
		Per l'utilizzo vedere il paragrafo "Regolazio to" a pagina 40.	one potenza Max riscaldamen-
12	0-1 (0)	Accensione bruciatore, in modo non modu bustione. Per i dettagli, vedere il paragrafo combustione" a pagina 39.	
		Valore 0 = accensione alla potenza minima	a
		Valore 1 = accensione alla potenza massin	าล
		Nota: Durante questa fase, il ritardo di nullo, quindi in alcuni casi potranno riaccensioni del bruciatore.	
13	_	Velocità minima del ventilatore (in giri/m l'impostazione di fabbrica	inuto x 100). Non modificare
		Il campo ed il valore dipendono dal modell (impostazione alimentazione a Metano G2	
14	_	Velocità massima del ventilatore (in giri/m l'impostazione di fabbrica	ninuto x 100). Non modificare
		Il campo ed il valore dipendono dal modell (impostazione alimentazione a Metano G2	•



Para- metro	Campo di regolazione (imp. fabbrica)	Descrizione
15	110 (3)	Tempo di pre-ventilazione
		Immediatamente prima dell'accensione del bruciatore, la camera di combustione viene preventilata con sola aria, per un tempo sufficiente ad eliminare eventuali residui della combustione precedente e quindi agevolare l'accensione del bruciatore. L'impostazione di fabbrica è ideale per praticamente tutti i casi, e si consiglia di non modificarla. Si noti che la caldaia accende il bruciatore solo al termine del tempo di preventilazione, quindi aumentare questo tempo significa ritardare la risposta della caldaia alle richieste di calore (ad esempio, il tempo che si attende prima dell'uscita di acqua calda quando si apre un rubinetto).
16	1030 (10)	Tempo di post-ventilazione
		Immediatamente dopo lo spegnimento del bruciatore, la camera di combustione viene postventilata con sola aria, per un tempo sufficiente ad eliminare eventuali residui della combustione precedente. Quest'operazione elimina gran parte dei gas combusti e fa in modo che la preventilazione successiva (controllata col parametro 15) possa essere il più possibile rapida. L'impostazione di fabbrica è ideale per praticamente tutti i casi, e si consiglia di non modificarla. La postventilazione viene interrotta in caso di richiesta di calore, quindi questo tempo non ritarda la risposta della caldaia.
17	2078	Impostazione ingresso TA2 (impostazione temperatura di mandata con richiesta del solo Termostato Ambiente Secondario)
	Zona 1 temp.: alta: (45) bassa: (78)	La caldaia può gestire un termostato ambiente secondario installato in una zona che si vuole riscaldare in modo diverso da quella in cui è installato il termostato ambiente principale (o il Comando Remoto opzionale). Ad esempio (con opportuni accorgimenti impiantistici idraulici per convogliare il riscaldamento alle varie zone) possiamo prevedere una zona riscaldata con impianti a bassa temperatura (es. quella principale, controllata dal termostato ambiente principale o dal Comando Remoto opzionale) ed una con impianti a radiatori (es. controllata dal termostato ambiente secondario TA2). Il vantaggio di questa gestione è che quando vi è richiesta di calore dal solo impianto a bassa temperatura, la caldaia può lavorare in bassa temperatura, e quindi lavorare in condensazione con tutti i vantaggi che ne conseguono. Questo parametro accessibile al tecnico regola la temperatura dell'impianto per la zona secondaria (controllata dal TA2) che può essere a radiatori oppure a bassa temperatura, e pertanto il campo di regolazione copre entrambe le possibilità (20÷78°C). Non vi è possibilità per l'utente di regolare la temperatura di mandata della zona coperta da TA2 (ovviamente può regolare la temperatura ambiente che desidera nella zona secondaria, agendo sul TA2 stesso).
18	01 (0)	Visualizzazione della velocità corrente del ventilatore.
		Impostando ad 1 il valore ed uscendo dal Menu Tecnico, sul display verrà visualizzata, per 15 minuti, la velocità di rotazione del ventilatore (in giri/minuto x 100) effettivamente misurata da un dispositivo incorporato nel motore stesso del ventilatore. Utilizzare quest'informazione per la diagnosi di eventuali malfunzionamenti.
		Utilizzare questa funzione durante il funzionamento della caldaia, SENZA metterla in stand-by.



Controllo e regolazione della combustione



Prima di controllare la combustione, effettuare la pulizia del bruciatore e dello scambiatore come descritto nel paragrafo "Pulizia gruppo combustione" a pagina 35 (eccetto in caso di prima accensione).

Per il controllo (e, se necessario, per la regolazione) serve un **analizzatore di fumi, correttamente tarato** (nelle caldaie a condensazione è particolarmente importante la precisione e la correttezza delle misure). Quindi, mediante una funzione del cruscotto, accenderemo il bruciatore prima alla portata ridotta e poi alla portata massima ed effettueremo le misure e le regolazioni in entrambe le condizioni. Procedere come segue:


- 1. La caldaia dev'essere alimentata elettricamente e deve essere in modo **OFF**. Agire, se necessario, sul pulsante (1) (OFF è visualizzato sul display, in basso);
- 2. sull'attacco fumi, svitare la vite 1 e riposizionare il tassello di chiusura 2 in modo da chiudere la sola presa A; inserire la sonda dell'analizzatore nella presa fumi F, curando la tenuta stagna dell'innesto;

Nota: Il sensore posto sulla punta della sonda dovrebbe essere posto il più possibile al centro del flusso di scarico: consigliamo di inserire a fondo la sonda e quindi di estrarla di 3 cm. Inserire la sonda in modo che l'eventuale archetto di protezione del sensore, posto sulla punta, sia trasversale (il flusso deve passarci attraverso ed investire direttamente la sonda).



Attivate il Termostato ambiente per generare una richiesta di calore ed assicuratevi che il calore prodotto dalla caldaia possa venire smaltito dai radiatori (e/o pannelli radianti / impianti a pavimento).

- 3. attivare la caldaia alla potenza minima non modulata, entrando nel menu tecnico ed utilizzando la funzione "Spazzacamino" che si attiva selezionando il parametro 12 ed impostando il valore 0 (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 36): il bruciatore si accende alla portata ridotta:
- 4. facendo riferimento alla tabella seguente, verificate che sull'indicatore numerico in basso, al centro del display, compaia il valore corretto per il numero di giri a Qr per il tipo di gas utilizzato (state misurando il n. giri ventilatore x100 alla portata ridotta, ad esempio il valore 14 significa che il ventilatore gira a 1400 giri al minuto);

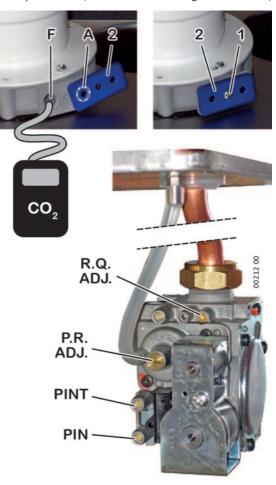



Dortata	Gas naturale G20		Propano commerciale G31	
Portata	CO2 %	n. giri ventilatore	CO2 %	n. giri ventilatore
Ridotta Qr	8.7 ±0.5	rif. "Tabella portata -	9.6 ±0.5	rif. "Tabella portata -
Nominale Qn	9.2 ±0.5	display - giri" a pagina 41	10.3 ±0.5	display - giri" a pagina 41

- 5. attendere che la caldaia sia a regime (circa 5 minuti). Se il valore di CO₂ nei fumi alla portata ridotta Qr per il tipo di gas utilizzato è compreso nell'intervallo indicato in tabella, passare al punto 6 per il controllo / regolazione alla portata nominale, altrimenti occorre riportare il CO₂ entro i valori corretti, variando l'off-set ruotando la vite P.R. ADJ. (la vite di regolazione è all'interno della bussola, sotto il tappo a vite). ATTENZIONE: ruotare la vite di 1/8 di giro per volta e quindi attendere 1 minuto per far stabilizzare il valore di CO₂ misurato dall'analizzatore;
 - se il valore di CO₂ è SUPERIORE a quanto ammesso, DIMINUIRE l'off-set ruotando la vite P.R. ADJ. in senso ANTIORARIO;
 - se il valore di CO₂ è INFERIORE a quanto ammesso, AUMENTARE l'off-set ruotando la vite P.R. ADJ. in senso ORARIO;
- 6. senza uscire dal menu tecnico, attivare la caldaia alla potenza massima non modulata, impostando il parametro 12 al valore 1;
- 7. il bruciatore si accende alla portata nominale. Attendere che la caldaia sia a regime (circa 5 minuti). Se il valore di CO2 nei fumi alla portata nominale Qn per il tipo di gas utilizzato è compreso tra i valori indicati in tabella, uscire dal menu tecnico (la caldaia torna in modo OFF), altrimenti occorre regolare la portata del gas ruotando la vite R.Q. ADJ. . ATTENZIONE: la vite va ruotata di 1/4 1/2 di giro per volta, attendendo successivamente 1 minuto per far stabilizzare i valori misurati:
 - se il valore di CO2 è SUPERIORE a quanto ammesso, ruotare la vite R.Q. ADJ. in senso ORARIO;
 - se il valore di CO2 è INFERIORE a quanto ammesso, ruotare la vite R.Q. ADJ. in senso ANTIORARIO.

Nota: Se avete regolato il CO2 alla portata nominale, consigliamo di ricontrollare il valore del CO2 alla portata ridotta (punti da 3. a 5.).

8. impostare il parametro 12 al valore 0, quindi uscire dal menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 36). La caldaia torna in modo OFF;



IMPORTANTE: al termine della verifica o regolazione è INDISPENSABILE:

- chiudere, sulla valvola gas, la presa pressione PINT avvitando la relativa vite;
- chiudere le prese fumi riposizionando il tassello di chiusura 2 e la vite 1, facendo attenzione che la superficie della flangia in plastica non sia danneggiata o usurata;
- sigillare il tappo a vite di P.R. ADJ. e la vite R.Q. ADJ., se sono state utilizzate;
- verificare la corretta tenuta del circuito fumi, in particolare la tenuta del tassello di chiusura 2.

Regolazione potenza Max riscaldamento

La potenza massima del riscaldamento deve essere regolata in base alla necessità dell'impianto (definita nel progetto). Le varie portate termiche della caldaia, i corrispondenti valori sul display e numero di giri ventilatore sono riportati nella "Tabella portata - display - giri" a pagina 41.

 Occorre conoscere il valore di potenza massima richiesta dall'impianto di riscaldamento (specificato sul progetto dell'impianto stesso);



Assicuratevi che il calore prodotto dalla caldaia possa venire smaltito dai radiatori (e/o pannelli radianti / impianti a pavimento).



- entrare nel menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 36), selezionare il parametro 04 e predisponetevi alla modifica del suo valore. Il bruciatore si accende;
- **3.** facendo riferimento alla "Tabella portata display giri" a pagina 41, impostare il parametro **04** al valore corrispondente alla portata termica necessaria;

Nota: il valore da 00 a 99 che compare sul display in questa fase, è stato previsto per essere rilevato a regolazione terminata e per essere eventualmente riutilizzato come riferimento rapido per regolare la caldaia allo stesso valore di potenza.

4. per spegnere il bruciatore, uscire dal menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 36). La caldaia torna in modo OFF.

La potenza MAX del riscaldamento è ora regolata.

Tabella portata - display - giri

		G20		VALORE
	PORTATA	TERMICA	N. GIRI	INDICATIVO
	kW	kcal/h	VENT.	par. 04
	MIN. 1.7	1462	1200	0
	3.2	2752	1600	10
¥	4.5	3870	2050	20
18	6.0	5160	2450	30
	7.5	6450	2900	40
Solar	9.2	7912	3300	50
S	10.8	9288	3700	60
Time	12.0	10320	4150	70
F	14.4	12384	4600	80
	16.2	13932	5000	90
	MAX. 17.8	15308	5400	99

	G20			VALORE		G31	
	PORTATA	TERMICA	N. GIRI	INDICATIVO	PORTATA	TERMICA	N. GIRI
	kW	kcal/h	VENT.	par. 04	kW	kcal/h	VENT.
	MIN. 3.4	2924	1200	0	MIN. 5.0	4300	1500
	5.6	4816	1660	10	7.0	6020	1975
~	7.3	6278	2150	20	10.1	8686	2385
35	10.2	8772	2620	30	12.9	11094	2770
ā	14.5	12470	3080	40	16.3	14018	3170
ola	18.2	15652	3560	50	19.0	16340	3550
S	21.8	18748	4040	60	21.7	18662	3955
me	24.7	21242	4510	70	24.5	21070	4360
ï	27.9	23994	4980	80	27.0	23220	4750
	30.2	25972	5450	90	29.4	25284	5130
	MAX. 33.0	28380	5900	99	MAX. 33.0	28380	5500



Impostazioni elettroniche

Accesso alla scheda elettronica

Per accedere alla scheda di gestione:



Togliere tensione alla caldaia. Ripristinare l'alimentazione solo dopo aver richiuso il coperchio posteriore del cruscotto.

dopo aver agganciato la staffa del cruscotto come descritto nel paragrafo "Accesso agli organi interni della caldaia" a pagina 34, svitare le viti 1 e rimuovere il coperchio posteriore del cruscotto.



Impostazioni sulla scheda elettronica

La caldaia è equipaggiata con scheda di modulazione a microprocessore, dotata di una serie di sei microinterruttori SW1÷SW6 e due potenziometri, o trimmer, P1 e P2.




Togliere tensione alla caldaia prima di accedere alla scheda. Ripristinare l'alimentazione solo dopo aver richiuso il cruscotto.



Le modifiche ai microinterruttori ed ai potenziometri non hanno effetto finché la caldaia è alimentata elettricamente (essi vengono letti in fase di avvio della scheda, quando viene ripristinata l'alimentazione).

In tutte le caldaie della gamma Time, l'impostazione dovrà essere la seguente, altrimenti la caldaia non funzionerà correttamente:

▶ i microinterruttori SW1÷SW5 in posizione OFF e SW6 in posizione ON. Attenzione: in caso di sostituzione, sulla scheda nuova di ricambio SW6 va commutato in posizione ON.

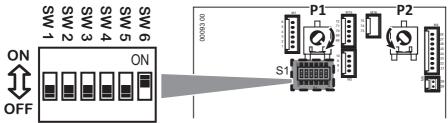

▶ il posizionamento dei potenziometri P1 e P2 è indifferente, si consiglia comunque di lasciarli nella posizione di fabbrica con P1 completamente ruotato in senso orario e P2 completamente in senso antiorario come rappresentato in figura.

Cambio alimentazione gas



ATTENZIONE: le operazioni descritte di seguito devono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato.

Consultare il costruttore della caldaia per la fornitura dei componenti per il cambio del gas.



Con funzionamento a Propano Commerciale G31 è assolutamente necessaria l'installazione di un idoneo riduttore di pressione a monte della caldaia.




Questa caldaia è progettata per essere alimentata a gas naturale G20 (Metano) oppure a Propano commerciale G31. Può essere trasformata, a cura di un tecnico abilitato, per funzionare con uno di questi tipi di gas. Il modello 18 K può essere alimentato esclusivamente a G20.






Non dev'essere mai utilizzato gas Butano G30 (il gas Butano G30 è normalmente presente nelle bombole trasportabili per piani cottura) pertanto è importante sincerarsi di questo con il fornitore di gas.

- 1. Entrare nel menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 36) ed impostare il parametro **01** al valore corrispondente al tipo di gas disponibile:
 - 0 per Metano (G20),
 - 1 per Propano (G31)
- togliere alimentazione alla caldaia. Rimuovere il mantello anteriore come descritto nel paragrafo "Accesso agli organi interni della caldaia" a pagina 34;
- 3. accertarsi che la pressione del gas in ingresso sia compatibile con la pressione nominale richiesta (rif. "Dati tecnici" a pagina 54) e che la portata del gas sia sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio;
- 4. smontare la chiusura della camera stagna;
- sfilare il tubo in silicone 1 dall'attacco 2 della presa di compensazione della camera stagna;
- 6. svitare l'attacco calibrato 2 e sostituirlo con quello contenuto nel kit di trasformazione. L'attacco da utilizzare con il Metano G20 è di colore "argento", quello per il Propano G31 è di colore "ottone"; inserite quindi nuovamente il tubo in silicone 1 nella presa di compensazione della camera stagna;
- aprire la camera stagna, svitare il girello 5 che unisce il tubo del gas 6 al gruppo mixer 3;
- 8. svitare le tre viti 4, rimuovere il gruppo mixer 3 e sostituirlo con quello contenuto nel kit di trasformazione:
- 9. rimontare il girello 5 sostituendo la guarnizione;
- 10. chiudere la camera stagna;
- verificare, con bruciatore acceso, che la pressione a monte della caldaia sia:
 - Gas naturale (metano) G20 = min. 17 max. 25 mbar
 - Propano commerciale G31 = min. 35 max. 40 mbar
 Per i valori di taratura fine riferirsi ai dati riportati nella tabella "Dati tecnici" a pagina 54;
- 12. controllare la combustione come descritto nel precedente paragrafo "Controllo e regolazione della combustione" a pagina 39, verificando che il numero di giri del ventilatore sia variato automa-
- 13. applicare l'etichetta d'indicazione del tipo di gas (fornita con il kit) nell'area predisposta sulla targhetta "AVVERTENZE" della caldaia;
- 14. in caso di alimentazione a gas liquido, è importante che la caldaia sia alimentata esclusivamente con Propano commerciale G31 e non con Butano G30. Pertanto consigliamo di informare al riguardo il fornitore di combustibile, ad esempio applicando l'adesivo fornito nel kit di trasformazione, sul serbatoio del gas o nelle sue immediate vicinanze, in modo che sia ben visibile all'addetto nel momento in cui effettua il rifornimento.

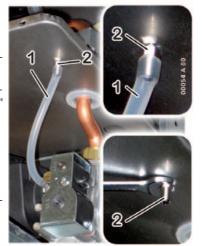

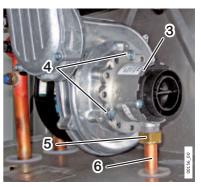



ticamente:

Svuotamento impianto

Nel caso in cui si renda necessario lo svuotamento dell'impianto, utilizzare il rubinetto di scarico 1:


- Svitare il tappo 3;
- inserire un tubo in gomma sul portagomma 4;
- collegare l'altra estremità del tubo in gomma all'apposito scarico;
- ▶ aprire il rubinetto ruotando manualmente la ghiera 5 in senso antiorario;
- quando la pressione si è COMPLETAMENTE scaricata, potete aprire le valvole di sfogo dei radiatori, per consentire l'entrata dell'aria. Il completo svuotamento dell'impianto è possibile solo drenando il liquido dal punto più basso dell'impianto stesso.

 ad operazione terminata chiudere il rubinetto di scarico ruotando manualmente la ghiera 5 in senso orario, quindi chiudere le valvole di sfogo che avete aperto;

▶ avvitate il tappo 3 sul portagomma 4.



Nello scambiatore primario resta un certo quantitativo d'acqua dell'impianto di riscaldamento. Se intendete movimentare la caldaia, consigliamo di chiudere, con dei tappi, gli attacchi idraulici di mandata e ritorno impianto riscaldamento.

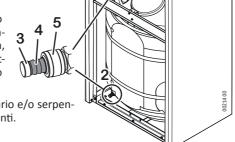

Svuotare il bollitore se necessario (accumulo sanitario e/o serpentino primario). Fare riferimento alle istruzioni seguenti.

Svuotamento dell'accumulo bollitore

Nel caso in cui si renda necessario lo svuotamento dell'accumulo sanitario, utilizzare il rubinetto di scarico 2 situato alla base dell'unità bollitore:

- ► Chiudere il rubinetto installato sull'ingresso acqua fredda della caldaia;
- inserire un tubo in gomma sul rubinetto di scarico del bollitore 3;
- collegare l'altra estremità del tubo in gomma ad un apposito scarico;
- ▶ aprire il rubinetto ruotando la ghiera in senso antiorario;
- ▶ ad operazione terminata chiudere il rubinetto di scarico (ruotando in senso orario).

Allarmi - blocco caldaia

A seguito di un malfunzionamento, la caldaia può bloccarsi e visualizzare un apposito segnale, costituito dalla segnalazione **RESET** o **SERVICE** sul display accompagnata da un codice d'allarme "E...". Nella tabella seguente, sono riportati tutti i segnali di allarme, le cause più probabili e le soluzioni suggerite. In linea generale:

- **RESET** identifica gli **allarmi ripristinabili dall'utente** premendo il tasto **RESET**. Normalmente *lampeggia*, ma esiste un limite di 5 ripristini nell'arco delle 24 ore, esauriti i quali l'azione sul tasto **RESET** non ha più effetto. *Per avere a disposizione altri 5 tentativi di avvio è possibile togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno, anche se probabilmente questa operazione non risolverà il problema e sarà necessario rivolaersi al Servizio Assistenza:*
- SERVICE identifica gli allarmi non ripristinabili dall'utente, in quanto sono generati dal sistema di diagnosi quando un componente risulta guasto. All'utente è consentito togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno, ma se l'allarme si ripresentasse sarà necessario rivolgersi al Servizio Assistenza.





Le descrizioni nella tabella accompagnate dal simbolo de e/o nelle caselle grigie sono sempre riservati al Tecnico.

Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
RESET	Caldaia appena in-	Ritentare alcune volte l'accensione premendo il tasto RESET .
E01	stallata (gas misto ad aria).	Esauriti i 5 tentativi di avvio, per averne a disposizione altri 5 è possibile togliere l'a- limentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno.
	La fiamma si è	Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET .
	spenta o non si è accesa	in caso di frequenti blocchi, verificare la corretta combustione ed il buon stato di pulizia e funzionamento del bruciatore.
	Combustione incorretta / distacco fiamma dal bruciatore	Controllare che i condotti d'aspirazione e scarico ed i relativi terminali siano puliti ed in buono stato, e che non vi siano perdite o trafilamenti nei condotti di aspirazione o scarico. In fase d'installazione devono essere state rispettate le prescrizioni, le pendenze e le misure (rif. "Fumisteria" a pagina 27).
		Nota per il TECNICO: La fiamma del bruciatore non viene rilevata dall'elettronica di controllo perché non si è accesa o si è spenta inaspettatamente, oppure si è distaccata dal bruciatore, a causa di una combustione incorretta. Ciò può essere dovuto ad esempio a ritorni dei prodotti della combustione nel canale di aspirazione, a perdite nei canali di aspirazione e scarico o ad errori di dimensionamento dei canali stessi (lunghezze eccessive o troppo ridotte, e/o errori di utilizzo del diaframma sullo scarico caldaia).
	Alimentazione elettrica incorretta	Verificare che i collegamenti Fase, Neutro e Terra siano corretti ed efficienti ed in particolare che la Fase ed il Neutro non siano invertiti (ved. "Schema elettrico" a pagina 58).
		Nota: Il problema potrebbe essere causato anche da un'incorretta distribuzione dell'e- lettricità da parte dell'Azienda fornitrice dell'energia elettrica (neutro sbilanciato).
	Problemi di eva-	Verificare e ripristinare la corretta evacuazione della condensa.
	cuazione condensa	Attenzione! NON aprire il gruppo combustione prima di
		aver liberato lo scarico ed eliminato la condensa accumu- latasi nella camera di combustione. L'allarme è generato dalla condensa che, dopo aver parzialmente riempito la camera di combustione, arriva al livello dell'elettrodo di rilevazione, impedendo la rilevazione della ionizzazione di fiamma.
		Quindi, verificare la corretta combustione ed il buon stato di pulizia e funzionamento del bruciatore.
RESET E02	la caldaia si è surri- scaldata ed è inter- venuto il termosta- to di sicurezza	Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco si ripete, attendere un tempo sufficiente a far raffreddare la caldaia (20-30 minuti) e tentare un altro ripristino. Se il blocco persiste o si ripete nuovamente, chiamate il Servizio Assistenza.
		Verificare la funzionalità del termostato di sicurezza. Ricercare le cause del surriscaldamento, ad esempio una insufficiente circolazione nel circuito primario; pressione max valvola gas fuori dai limiti o potenza max riscaldamento eccessiva per l'impianto.

Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
SERVICE E03	Intervento del Fusibi- le Termico del Grup- po Combustione (surriscaldamento del Gruppo Combu- stione)	Risolvere il problema che ha causato il surriscaldamento, quindi sostituire il gruppo combustione. Nota per il TECNICO: Il gruppo combustione a condensazione si è surriscaldato ed il relativo fusibile termico si è interrotto. Questa è una protezione estrema che normalmente viene anticipata dagli altri termostati di sicurezza. Se, per un guasto, tali dispositivi non dovessero intervenire ed il bruciatore continuasse a surriscaldarsi, il fusibile termico comanderà il blocco della caldaia per evitare danni all'edificio ed agli arredi, ma il gruppo combustione dev'essere considerato danneggiato e dev'essere sostituito.
-	Intervento del Fu- sibile Termico Fumi (fumi in uscita dalla caldaia troppo cal- di)	Risolvere il problema che ha causato la sovratemperatura dei fumi, quindi sostituire il Fusibile Termico Fumi. Nota per il TECNICO: il Fusibile Termico Fumi protegge i condotti di scarico (che sono in Polipropilene, materiale adatto all'acidità della condensa) dalle alte temperature, e dalla conseguente fusione o deformazione. L'intervento del componente è dovuto alla sua fusione e pertanto ne comporta la sostituzione.
SERVICE E05	Guasto sonda tem- peratura mandata impianto.	Verifica cablaggi della sonda temperatura mandata impianto. Sostituzione della sonda temperatura mandata impianto.
RESET E08	Ostruzione dei ca- nali di scarico e/o aspirazione durante il funzionamento del bruciatore	Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
		controllare l'efficienza ed il corretto dimensionamento della configurazione di scarico e/o aspirazione (ved. pagina 30).
		Effettuare la pulizia dei condotti e dei terminali da ostruzioni di vario tipo e verificare l'assenza di accumuli di condensa in punti con pendenza errata.
		Controllare la corretta funzionalità dell'elettrodo di rilevazione.
		Questo allarme si attiva sulla base di ripetuti "distacchi fiamma" individuati dall'elettro- do di rilevazione e sono solitamente dovuti a difficoltà di evacuazione fumi.
SERVICE E09	Richiesta di manu- tenzione periodica	È giunto il momento di chiamare il Servizio Assistenza per fare eseguire la manutenzione ordinaria della caldaia.
203		Questo segnale è un promemoria e la caldaia rimane completamente operativa. È possibile nascondere il segnale per alcuni giorni premendo il tasto RESET (operazione effettuabile max 3 volte, poi il segnale rimane permanente).
RESET E10	Pressione impianto insufficiente ed errore impostazione SW6.	Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia. Sulla scheda elettronica, verificare che il microinterruttore SW6 (abilitazione del sistema automatico di caricamento impianto) sia commutato su ON come descritto nel paragrafo "Impostazioni elettroniche" a pagina 42. Alla riattivazione, è pertanto normale che avvenga un ciclo di caricamento automatico (rif. "E18").
SERVICE	Guasto sonda tem-	Verifica cablaggi della sonda temperatura ritorno impianto.
E15 🖁	peratura ritorno impianto.	Sostituzione della sonda temperatura ritorno impianto.



Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
RESET E16	problema al venti- latore.	Utente: Tentare un ripristino della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
"	Il ventilatore del bruciatore è fermo o ruota ad un nu- mero di giri errato.	Verificare la funzionalità del ventilatore, in particolare la sua velocità, utilizzando il parametro 18 (ved. "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 36). Se necessario, sostituire il ventilatore.
RESET E18	Ciclo automatico di caricamento impianto in corso	La pressione dell'impianto è risultata insufficiente e la caldaia ha avviato un ciclo di caricamento automatico. Raggiunta la pressione corretta, (generalmente in pochi secondi) l'allarme scomparirà automaticamente e la caldaia tornerà al normale funzionamento.
SERVICE E19	Caricamento impianto non completato (max 4 minuti).	È stato iniziato un ciclo automatico di caricamento impianto (rif. "E18") ma dopo 4 minuti la pressione corretta non è stata raggiunta:
		 la pressione dell'acquedotto è insufficiente (ved. "Dati tecnici" a pagina 54);
		• il rubinetto sul raccordo di ingresso acqua della caldaia è sta-

qua fredda). Tentare il riavvio togliendo l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno.

to chiuso (in questo caso esce acqua solo dalle utenze d'ac-

Elettrovalvola di caricamento bloccata/guasta o problema al relativo cablaggio • Filtri sull'ingresso acqua caldaia e/o elettrovalvola intasati • Calcarizzazione eccessiva per acque dure non trattate • Notevole perdita nell'impianto.

E21

SERVICE Pressione impianto insufficiente (esaurito n. di cicli di caricamento automatico)

La caldaia ha rilevato una pressione dell'impianto troppo bassa ma nelle 24 ore precedenti la caldaia ha già effettuato ben 3 caricamenti automatici (rif. "E18"). Probabilmente è presente una perdita nel Vostro impianto di riscaldamento.

Tentare il riavvio togliendo l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno. Alla riaccensione potrebbe iniziare un ciclo automatico di caricamento (ved. "E18").

Nota: è probabile che questo allarme intervenaa durante il periodo immediatamente successivo all'installazione della caldaia, a causa della fuoriuscita dell'eventuale aria residua dall'impianto. Per lo stesso motivo, nelle 24 ore successive all'alimentazione elettrica della caldaia, il n. cicli di caricamento ammessi è 5 e non 3.

Nota: tenete presente che la pressione a freddo, in condizioni normali, non dovrebbe diminuire nel tempo. Se ciò avviene, è probabilmente presente una perdita nell'impianto di riscaldamento. A volte tali perdite sono così piccole da non lasciare tracce evidenti, ma col tempo possono far diminuire la pressione. Anche l'apertura delle valvole manuali di spurgo dei radiatori (volontaria o involontaria) fa diminuire la pressione. Accertatevi che ciò non avvenga.



Perdita nell'impianto.

Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
SERVICE E22	Dati memorizzati non coerenti.	Utente: Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia per mezzo dell'apposito interruttore onnipolare esterno e ripristinarla dopo alcuni minuti. Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
		Rifare le regolazioni caldaia ("Regolazione potenza Max riscaldamento" a pagina 40 e "Impostazioni elettroniche" a pagina 42) per aggiornare i dati nella memoria della scheda.
		Sostituire la scheda di gestione (operazioni conseguenti: "Regolazione potenza Max riscaldamento" a pagina 40 e "Impostazioni elettroniche" a pagina 42).
RESET E24	Intervento termo- stato sicurezza im- pianto a pavimento: temperatura di	L'impianto a pavimento ed i rivestimenti del pavimento stesso te- mono gli sbalzi di temperatura, quindi un impianto a pavimento ben realizzato prevede uno o più termostati di sicurezza che, interve- nendo, bloccano la caldaia.
	mandata all'im- pianto troppo alta; difetto, guasto o malfunzionamento	Tentare un ripristino della caldaia premendo il tasto RESET (dopo aver atteso eventualmente un tempo sufficiente a far raffreddare l'impianto e disattivare il termostato). Se il blocco si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
	impianto a pavi-	Nota: In presenza di questo allarme, anche la produzione di acqua calda è bloccata.

Se l'impianto a pavimento non fosse presente, verificare l'integrità del ponte che collega i terminali 57 e 58 del connettore M12 (ved. "Schema elettrico" a pagina 58).

Se l'impianto a pavimento è presente, verificare le temperature di mandata all'impianto sulla caldaia e sulla centralina per impianti a bassa temperatura (se presente). Sostituire i termostati guasti o fuori tolleranza. Verificare la corretta posizione dei termostati sull'impianto (ved. "Impianti a pavimento" a pagina 20).

RESET
E29
Ostruzione dei canali di scarico e/o aspirazione presente prima dell'accensione del bruciatore

mento.

Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET .

Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.

controllare l'efficienza ed il corretto dimensionamento della configurazione di scarico e/o aspirazione (ved. pagina 30).

Effettuare la pulizia dei condotti e dei terminali da ostruzioni di vario tipo e verificare l'assenza di accumuli di condensa in punti con pendenza errata.

Nei primi istanti precedenti l'accensione del bruciatore, il ventilatore viene portato a velocità massima e viene analizzato il segnale generato dal suo sensore di velocità. Se la velocità rilevata è inferiore a quella prevista oltre una misura determinata in fabbrica, la causa è normalmente una difficoltà di evacuazione fumi e, se ciò perdura per almeno 8 secondi, viene generato questo allarme.

SERVICE E31

Errore di comunicazione tra Comando Remoto (se presente) e caldaia

Utente: selezionare il modo **Estate** usando il pulsante

Problemi sulla linea elettrica del Comando Remoto opzionale (passa vicino a cavi di alimentazione o altre fonti di campi elettromagnetici; connessione difettosa; lunghezza del cavo oltre 50 metri).



Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
SERVICE E33	Errore di configurazione a cablaggio.	Utente: Tentare un ripristino della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
E34		Consultare lo schema elettrico (pagina 58) e controllare l'integrità dei collegamenti, in particolare gli eventuali collegamenti (ponti)
¥		presenti tra due contatti dello stesso connettore (sulle connessioni

dei cablaggi alla scheda elettronica).

RESET Fiamma parassita

F35

l'elettronica di controllo ha rilevato la presenza della fiamma nel bruciatore in un momento in cui questa non è prevista

Attendere il ripristino automatico della caldaia (5 minuti) oppure ripristinare manualmente la funzionalità della caldaia premendo il tasto **RESET** . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.

f I Individuare eventuali malfunzionamenti della valvola gas (che non chiude il flusso del gas, per cui il bruciatore rimane acceso) o dell'elettronica, sezione controllo fiamma (che rileva la presenza fiamma anche in assenza della stessa).

E38 **1**

SERVICE Guasto sonda temperatura esterna (opzionale).

> La sonda temperatura esterna, che era riconosciuta e funzionante, ora risulta guasta

Utente: chiamate il Servizio Assistenza.

La caldaia funziona sia in riscaldamento che in sanitario, come se la sonda non fosse mai stata installata, pertanto la regolazione della temperatura dell'impianto di riscaldamento avverrà in modo diretto e non in funzione della temperatura esterna. L'errore compare per informare che l'accessorio installato non è più efficiente (si consideri che la caldaia, ad un'analisi superficiale, sembra funzionare correttamente). Importante: spegnendo e riaccendendo elettricamente la caldaia, è possibile** che l'allarme non sia più visualizzato, nonostante il guasto persista.

Verifica cablaggi della sonda temperatura esterna.

Sostituzione della sonda temperatura esterna.

** L'allarme si ripresenta solo in caso di resistenza della sonda fuori tolleranza o in corto circuito. Invece, in caso di interruzione elettrica della sonda o dei relativi cablaggi, al ripristino dell'alimentazione la caldaia considera la sonda esterna come assente e, in modo Inverno, funziona in modo tradizionale (temperatura scorrevole disattivata).

E39

SERVICE Sospetto congelamento

> Dopo una canza di energia elettrica, al ritorno dell'alimentazione la caldaia ha rilevato temperature delle sonde Riscaldamento e Sanitario uguali o inferiori a 0°C

Il display visualizza questo codice d'allarme E39, mentre la caldaia inibisce l'accensione del bruciatore ed attiva il circolatore, facendo circolare acqua nei circuiti idraulici.

Se nel frattempo le temperature rilevate dalle sonde aumentano oltre +1°C, l'allarme scompare e la caldaia ritorna al normale funzionamento.

Altrimenti l'allarme diventa permanente ed è da sospettare l'avvenuto congelamento dell'acqua in uno o più punti del circuito idraulico della caldaia e/o dell'impianto (con possibili danni alle parti congelate). In tal caso, rivolgetevi ad un tecnico qualificato.

Individuare/sostituire le parti danneggiate dal gelo.

SERVICE Errore di sistema

E42 X

Anomalia ai dispositivi interni della caldaia

Alimentazione elettrica di rete fuori tolleranza

Indagare il guasto o l'anomalia facendo anche riferimento alla documentazione tecnica riservata ai centri di assistenza.



C !"	Carra markabile	Coloration
Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
E43	Sovratemperatura acqua su ritorno impianto	L'acqua che torna in caldaia dall'impianto di riscaldamento è trop- po calda: oltre ad essere un segnale di malfunzionamento dell'im- pianto di riscaldamento, ciò potrebbe provocare l'emissione di fumi troppo caldi e danneggiare il sistema di scarico. Prima che ciò av- venga, è intervenuto un apposito controllo di sicurezza.
		Attendete 20-30 minuti per fare raffreddare la caldaia e l'impianto, quindi ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET . Non è possibile ripristinare il funzionamento prima del raffreddamento del sistema. Se il blocco si ripete rivolgetevi ad un tecnico abilitato.
SERVICE E46	Errore di configurazione a cablaggio.	Utente: Tentare un ripristino della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
L40 A		Consultare lo schema elettrico (pagina 58) e controllare l'integrità dei collegamenti, in particolare gli eventuali collegamenti (ponti) presenti tra due contatti dello stesso connettore (sulle connessioni dei cablaggi alla scheda elettronica).
SERVICE E50	Alimentazione elettrica fuori tolleranza per 3 volte negli ulti- mi 5 minuti.	Rivolgersi al servizio assistenza (verifica della tensione di alimentazione – rif. "Dati tecnici" a pagina 54).
SERVICE E51	Guasto sonda temperatura collettore solare.	Verifica cablaggi della sonda temperatura collettore solare (esterna alla caldaia).
	Curata sanda tana	Sostituzione della sonda temperatura collettore solare.
SERVICE	Guasto sonda tem- peratura inferiore	Verifica cablaggi della sonda temperatura inferiore bollitore solare.
E52 X	bollitore solare.	Sostituzione della sonda temperatura inferiore bollitore solare.
SERVICE	4 h	Verifica cablaggi della sonda temperatura superiore bollitore solare.
E53 🖁		Sostituzione della sonda temperatura superiore bollitore solare.
SERVICE	Guasto sonda tem-	Verifica cablaggi della sonda temperatura centrale bollitore solare.
E54 🖁	peratura centrale bollitore solare.	Sostituzione della sonda temperatura centrale bollitore solare.
SERVICE E62	Errore comunica- zione tra scheda display o scheda di	Consultare lo schema elettrico (pagina 58) e controllare l'integrità dei collegamenti tra scheda display e scheda di gestione.
- 0	display e scheda di gestione.	Sostituzione della scheda display o della scheda di gestione.
SERVICE E70	Errore parametri 7099 fuori range.	Verificare la congruità dei valori dei parametri 7099. La caldaia ripristinerà il normale funzionamento quando tutti i valori saranno corretti.
-, o A		In particolare, per il buon funzionamento della caldaia, verificare i seguenti <i>parametri=valori</i> : 70=1 ; 81=1 .



Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
SERVICE E77	Funzione "Test Service" attivata.	Indicazione della funzione "Test Service" in corso (riservata al personale tecnico).
SERVICE	Guasto trasduttore	Verifica cablaggi del trasduttore pressione impianto.
E91	pressione impianto.	Sostituzione del trasduttore pressione impianto.
SERVICE E92	Pressione impianto eccessiva.	Utente: provare a ridurre la pressione dell'impianto (ad esempio scaricando acqua dalla valvola di spurgo di un termosifone o simile) ed eventualmente premere il tasto RESET . Può essere utile impostare, sul display della caldaia, la visualizzazione della pressione dell'impianto, che normalmente dovrebbe essere circa 1 Bar (ved. "Impostazione display a 4 cifre" a pagina 11).
		Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
		Verificare condizioni del vaso espansione.
		Verificare corretta chiusura elettrovalvola caricamento, l'efficienza del relativo filtro e la penetrazione di particelle nell'elettrovalvola.
SERVICE E93	E Caricamento impianto interrotto per raggiunto limite di quantità acqua.	La caldaia ha rilevato un eccesso di quantità d'acqua immessa nell'impianto di riscaldamento durante la(le) fase(i) di caricamento.
233		Se non notate evidenti tracce di perdite dall'impianto (che sarebbero la causa reale dell'allarme), tentate il riavvio togliendo l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno.
		Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
		Perdita nell'impianto • Parametro tecnico specifico (inizialmente disabilitato di fabbrica) impostato su valore troppo basso.
E98	Perdita dati orologio	L'orologio/calendario della caldaia ha perso la programmazione, probabilmente a causa di una prolungata interruzione dell'alimentazione elettrica.
		Ri-programmare l'ora (ved. "Impostazione ora e giorno" a pagina 11) e verificare/ripristinare l'eventuale programmazione sanitaria (ved. "Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente" a pagina 12).



Avvertenze per la manutenzione



Tutte le operazioni di manutenzione e trasformazione di gas DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PER-SONALE ABILITATO ai sensi delle norme e leggi vigenti (vedere elenco indicativo delle norme a pagina 4). Inoltre le operazioni di MANUTENZIONE della caldaia devono essere eseguite secondo le prescrizioni del costruttore e delle vigenti norme UNI e CEI per le parti non comprese nel presente libretto d'istruzioni; si consiglia, per mantenere le prestazioni energetiche della caldaia, almeno una volta all'anno.

Una manutenzione accurata è sempre motivo di risparmio e di sicurezza e normalmente prevede le seguenti operazioni:

- ▶ Rimozione delle eventuali ossidazioni dal bruciatore e dagli elettrodi:
- ▶ Pulizia delle eventuali incrostazioni degli scambiatori;
- ▶ Pulizia e controllo dello scambiatore, del sifone e di tutte le parti a contatto della condensa;
- ▶ Verifica dell'integrità e della stabilità dei rivestimenti isolanti della camera di combustione, ed eventuale sostituzione;
- Controllo ed eventuale sostituzione dell'anodo di magnesio dell'unità bollitore (rif. "Componenti interni della caldaia" a pagina 57);
- ► Controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio;
- ► Controllo di tenuta raccordi e tubazioni di collegamento gas e acqua;
- ► Controllo del consumo del gas alla potenza massima e minima;
- ► Verifica di intervento dei dispositivi di sicurezza;
- ▶ Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio;
- ▶ Verificare periodicamente l'assenza di fuoriuscita dei prodotti di combustione verso l'ambiente interno, il buon funzionamento e l'integrità del condotto e/o dispositivo di scarico dei fumi e dei relativi terminali ed accessori;
- ▶ Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti di scarico dei fumi, dei relativi terminali ed accessori, spegnere l'apparecchio;
- ▶ Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio;
- ▶ Se la caldaia aspira direttamente dall'ambiente (apparecchio di tipo B installati all'interno) non effettuare la pulizia del locale nel quale è stata installata la caldaia, quando la stessa è in funzione;
- La pulizia della pannellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata. Non pulire la pannellatura, altre parti verniciate e parti in plastica con diluenti per vernici.
- ▶ In ogni caso di sostituzione di parti è tassativo utilizzare pezzi di ricambio originali opportunamente predisposti dalla ITALTHERM.

La ITALTHERM declina ogni responsabilità dall'installazione di componenti e ricambi non originali.

"Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto, da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione" come previsto dalle leggi in vigore.



Dati ErP - EU 813/2013

March Recap	io: Italtherm ti: Italtherm S.p.A. – Via Salvo D'Acquisto – 29010 Pontenure (PC) – Italia		Modelli:	Time Solar 18 K	Time Solar 35 K
Dat	i ErP - EU 813/2013	Simbolo	Unità	Valore	Valore
Appare	ecchio a condensazione		SI / NO	SI	SI
Appare	ecchio misto		SI / NO	SI	SI
Caldai	a di tipo B1		SI / NO	NO	NO
Appare	ecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente:		SI / NO	NO	NO
Appare	ecchio a bassa temperatura (**)		SI / NO	NO	NO
0.	Potenza termica nominale	P _{nominale}	kW	17	32
eut	Potenza termica utile alla potenza termica nominale ad alta temperatura (*)	P_4	kW	17.1	32.0
dan	Potenza termica utile al 30% della Potenza termica nominale a bassa temperatura (**)	P_1	kW	5.7	10.7
sal	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (GCV)	η_s	%	91	92
ErP riscaldamento	Efficienza utile alla potenza termica nominale ad alte temperature (*) (GCV)	η_4	%	87.1	87.3
ш	Efficienza utile al 30% della potenza termica nominale a basse temperature (**) (GCV)	η_1	%	96.8	96.9
	Profilo di carico dichiarato			XXL	XXL
ACS	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (GCV)	η_{wh}	%	76	77
급	Consumo quotidiano di energia elettrica	Q_{elec}	kWh	0.225	0.259
	Consumo quotidiano di combustibile	Q_{fuel}	kWh	31.618	31.329
it à	A pieno carico	elmax	kW	0.030	0.045
Consumo ausiliario elettricità	A carico parziale	elmin	kW	0.013	0.020
es c	In modo stand-by	P_{SB}	kW	0.003	0.003
<u>=</u>	Dispersione termica in standby	P_{stby}	kW	0.129	0.134
re	Consumo energetico del bruciatore di accensione	P_{ign}	kW	0	0
Altre informazioni	Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	57	57
Ē.	Emissioni di ossidi di azoto	NO _X	mg/kWh	36.9	33.3

^(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

Scheda prodotto - EU 811/2013

Marchio: Italtherm Recapiti: Italtherm S.p.A. – Via Salvo D'Acquisto – 29010 Pontenure (PC) – Italia		Modelli:	Time Solar 18 K	Time Solar 35 K
Scheda prodotto - EU 811/2013	Simbo	o Unità	Valore	Valore
Profilo di carico dichiarato ACS			XXL	XXL
Classe di Efficienza energetica stagionale di riscaldamento di ambiente			A	A
Classe di Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			В	В
Potenza termica nominale	P _{nomina}	e kW	17	32
Consumo annuo di energia in riscaldamento	Q _{HE}	GJ	30	55
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	49	57
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	25	25
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (GCV)	η_{s}	%	91	92
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (GCV)	η_{wh}	%	76	77
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	57	57
GCV = Potere Calorifico Superiore (=Hs)				



^(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C. GCV = Potere Colorifico Superiore (=Hs)

Dati tecnici

DATI TECNICI	Unità di	Time Solar 18 K	Time So	lar 35 K
Gas di riferimento	misura	G20	G20	G31
Certificazione CE		0476 CQ 1281	0476 CQ 1281	
Categoria		П2н3Р	II2	НЗР
Tipo		B23 - B23P - C13 - C33	- C43 - C53 - C6	53 - C83 - C93
Temperatura di funzionamento (min÷max)	°C	0 ÷ +60	0 ÷	+60
	Y			
Portata Termica max.	kW	17.8	33.0	33.0
Portata Termica min.	kW	1.7	3.4	5.0
Potenza Termica max. 60°/80°C *	kW	17.1	32.0	32.0
Potenza Termica min. 60°/80°C *	kW	1.6	3.2	4.7
Potenza Termica max. 30°/50°C *	kW	18.8	34.7	34.7
Potenza Termica min. 30°/50°C *	kW	1.8	3.6	5.2
Classe NO _X		6	6	6
CO corretto 0% O ₂ (a Qn)	ppm	176.8	176.1	175.2
CO ₂ (a Qn)	%	9.2	9.3	10.4
Quantità di condensa a Qn (a 30°/50°C *)	l/h	2.09	3.30	2.60
Quantità di condensa a Qr (a 30°/50°C *)	l/h	0.15	0.22	0.19
Valore di pH della condensa	рН	2.8	2.8	2.8
Temperatura dei fumi (a Qn)	°C	83.0	78.6	79.8
Portata massica fumi (a 60/80°C a Qn)	kg/h	28.90	53.02	53.87
RENDIMENTO MISURATO				
Rendimento nominale (NCV) a 60°/80°C *	%	96.2	97.0	
Rendimento nominale (NCV) a 30°/50°C *	%	105.6	105.1	
Rendimento al 30% Qa (NCV) a 30°C *	%	107.5	107.6	

^{*} temperatura ritorno / temperatura mandata; NCV = Potere Calorifico Inferiore (=Hi) **Nota**: i dati sono stati rilevati con scarico coassiale orizzontale di lunghezza = 1 metro.

(continua)



DATI TECNICI (segue)	Unità di	Time Solar 18 K	Time Solar 35 K	
Gas di riferimento	misura	G20	G20	G31

DATI RISCALDAMENTO

Campo di selezione temperatura (min÷max) zona principale, con campo a temperatura normale / bassa	°C	35÷78 / 20÷45	35÷78 / 20÷45	
Campo di selezione temperatura (min÷max) zona secondaria	°C	20÷78	20÷78	
Caratteristiche acqua (o liquido termovettore) impianto di riscaldamento (* = se presenti parti in alluminio lungo l'impianto riscald.)	°f pH	5 ÷ 15 °f pH 7.5 ÷ 9.5 (7.5 ÷ 8.5 *)	5 ÷ 15 °f pH 7.5 ÷ 9.5 (7.5 ÷ 8.5 *)	
Vaso espansione	I	12	12	
Pressione di precarica del vaso espansione	bar	1	1	
		ON a 0.5 /	OFF a 1.2 (±0.2)	
Pressione impianto per ON / OFF caricamento automatico	bar	Affinché il ciclo di caricamento impianto sia completato coi rettamente, la pressione dell'acqua sanitaria dovrebbe esse superiore al valore OFF.		
Pressione max esercizio	bar	3	3	
Temperatura max	°C	85	85	
Temperatura funzione antigelo caldaia on / off	°C	5 / 30	5 / 30	

DATI SANITARIO

Capacità bollitore	I	200	200		
Portata specifica (EN625)	l/min	22 24			
Vaso espansione sanitario	I	11 11			
Pressione di precarica vaso espansione sanitario	bar	3 (vedere anche "Riempimento dell'accumulo sanitario bollitore' a pagina 24)			
Pressione max sanitario (intervento valvola sicurezza bollitore)	bar	8 8			
Campo di selezione temperatura accumulo bollitore (min÷max)	°C	30 ÷ 60	30 ÷ 60		

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CANONI I EINIGITICITE EEET TINICITE			
Tensione/Frequenza (tensione nominale)	V / Hz	220÷240 / 50 (230V –15% +10%)	220÷240 / 50 (230V –15% +10%)
Potenza (max)	W	95	100
Grado di protezione		IP X5D	IP X5D

(continua)



DATI TECNICI (segue)	Unità di	Time Solar 18 K	Time So	lar 35 K
Gas di riferimento	misura	G20	G20	G31

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza - Altezza - Profondità	mm	vedere "Dimensioni e attacchi" a pagina 18		
Peso netto / lordo	kg	190.2 / 199.4	191.6 / 200.8	

COLLEGAMENTI

Collegamenti idraulici e gas		vedere "Dimensioni e attacchi" a pagina 18		
Fumisteria: tipi, lunghezze e diametri		vedere "Fumisteria" a pagina 27		
Prevalenza residua ventilatore	Pa	30 ÷ 130 30 ÷ 130		

PRESSIONI ALIMENTAZIONE GAS


Pressione nominale	mbar	20	20	37
Pressione in ingresso (min÷max)	mbar	17 ÷ 25	17 ÷ 25	35÷40
Attacco calibrato compensazione camera stagna (identificazione per colore)		Grigio "Argento"	Grigio "Argento"	Giallo "Ottone"

CONSUMO GAS


Qmax	m³/h	1.88	3.49	
	kg/h			2.56
Ours in	m³/h	0.18	0.36	
Qmin	kg/h			0.39



Componenti interni della caldaia

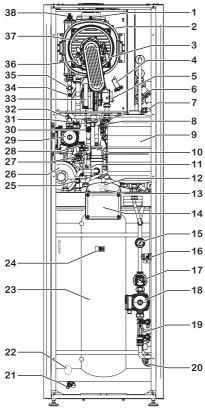

- Fusibile termico fumi
- 2 Fusibile termico gruppo combustione (connettore)
- 3 Elettrodo accensione
- 4 Accenditore a scarica
- 5 Sistema di miscelazione aria/gas
- 6 Filtro ritorno impianto
- 7 By-pass impianto
- 8 Valvola gas
- 9 Vaso espansione impianto solare
- 10 Disaeratore
- 11 Elettrovalvola caricamento impianto
- 12 Anodo di magnesio
- 13 Sonda superiore bollitore solare
- 14 Centralina solare
- 15 Manometro impianto solare
- 16 Valvola sicurezza imp. solare 6 bar
- 17 Termometro su mandata a solare con valvola intercettazione manuale
- 18 Circolatore imp. solare
- 19 Flussimetro solare (con rubinetti ed attacchi di carico/scarico)
- 20 Rubinetto scarico imp. solare
- 21 Rubinetto scarico bollitore
- 22 Sonda inferiore bollitore solare
- 23 Bollitore
- 24 Sonda centrale bollitore solare

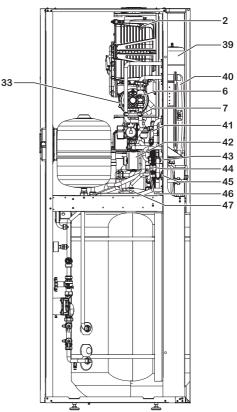


- 25 Rubinetto scarico impianto
- 26 Vaso espansione sanitario 1
- 27 Manometro
- 28 Valvola sicurezza impianto 3 bar
- 29 Circolatore modulante
- **30** Trasduttore pressione impianto
- 31 Valvola sfogo aria automatica (riscaldamento, incorporata nel circolatore)
- 32 Sonda temperatura ritorno impianto
- 33 Motoventilatore
- **34** Sonda temperatura mandata impianto
- 35 Termostato sicurezza caldaia (mandata)
- 36 Elettrodo rilevazione
- 37 Gruppo combustione
 - (bruciatore + scambiatore primario)
- 38 Valvola manuale sfogo aria gruppo combustione
- 39 Vaso espansione sanitario 2
- 40 Vaso espansione circuito di riscaldamento
- 41 Sifone raccoglicondensa
- 42 Valvola a tre vie motorizzata
- 43 Valvola miscelatrice manuale a.c.s.
- 44 Predisposizione kit opz. ricircolo sanitario
- 45 Filtro acqua in ingresso
- 46 Valvola sicurezza sanitario 8 bar
- **47** Predisposizione kit opz. ricircolo sanitario



Schema elettrico

Scheda principale

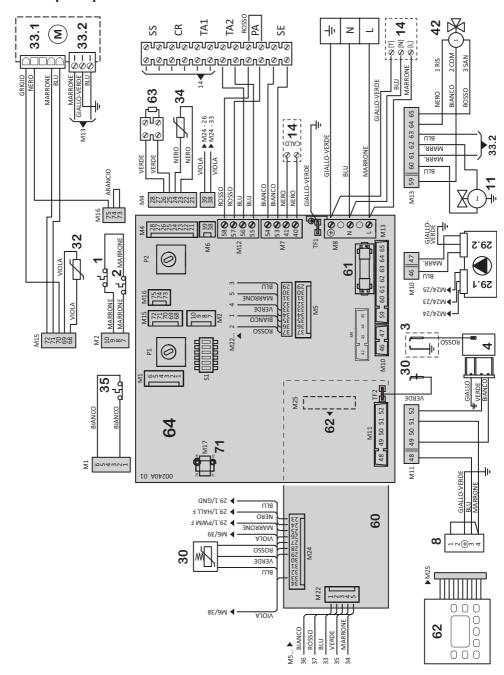

Fusibile termico fumi (*)

Fusibile termico gruppo combustione (*)

Elettrodo accensione

Accenditore a scarica

Valvola gas (comando apertura)

11 Elettrovalvola caricamento impianto

14 Centralina solare - scheda elettronica (ved. pagina 60)

29.1 Circolatore modulante - controllo velocità

29.2 Circolatore modulante - alimentazione **30** Trasduttore pressione impianto

32 Sonda temperatura ritorno impianto

33.1 Motoventilatore - controllo velocità **33.2** Motoventilatore - alimentazione

Sonda temperatura mandata impianto
 Termostato sicurezza caldaia (mandata) (*)

36 Elettrodo rilevazione

2 Valvola a tre vie motorizzata

60 Scheda display

Fusibile F2A (2 A rapido)

2 Tastiera comandi3 Resistore 2.2 kOhm - 1/2W (**)

64 Scheda principale caldaia

ot scrieda principare cardara

(*) I contatti di questi componenti sono raffigurati in condizione di riposo / a freddo.

(**) Lasciare sempre collegato in questo modello di caldaia.

Abbreviazioni:

com Comune

NC Normalmente chiuso (contatto)

NO Normalmente aperto (contatto)

RIS Riscaldamento (comando deviazione)

SAN Sanitario (comando deviazione)

Componenti esterni e/o opzionali:

71 Predisposizione per kit impianti a zone con comando remoto


SS CR TA1 Vedere legenda scheda solare a pagina 60.

TA2 Predisposizione per termostato ambiente zone a temperatura differenziata

 PA Predisposizione per termostato sicurezza impianto a pavimento. Lasciare collegato il cavallotto se non utilizzato.
 SE Predisposizione per kit sonda esterna

ITALTHERM

Scheda solare

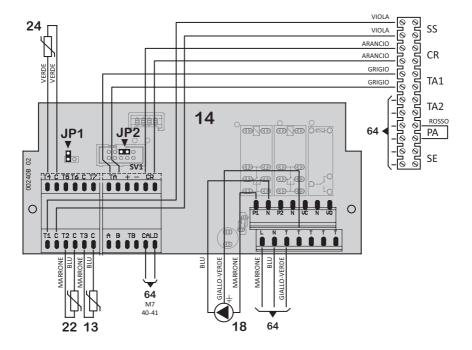

- 13 Sonda superiore bollitore solare
- 14 Centralina solare scheda elettronica
- 18 Circolatore impianto solare
- 22 Sonda inferiore bollitore solare
- 24 Sonda centrale bollitore solare
- 64 Scheda principale caldaia (ved. pagina 58)

JP1 Jumper da lasciare sempre OFF

(inserire il jumper su un solo pin). Solo per reset a seguito di E31 (prima, consultare documentazione tecnica)

JP2 Jumper da lasciare sempre inserito nel connettore SV1, nella posizione indicata.

Componenti esterni e/o opzionali:

- SS Sonda temperatura del collettore solare
- CR Comando remoto: terminali del dispositivo di comando remoto originale ITALTHERM. Vedere anche pagina 62.

Per installare, togliere la giunzione tra i due conduttori e collegare ai terminali del dispositivo (eventualmente prolungare)

TA1 Termostato ambiente: Contatto semplice Termostato Ambiente o Cronotermostato (da commercio) in bassissima tensione di sicurezza SELV.

Contatto chiuso = richiesta attiva. N.B. Non usare questo ingresso quando è collegato anche il Comando Remoto (sui morsetti CR). Se servissero uno o più ingressi termostati ambiente per zone addizionali con stessa tipologia di temperatura, installare il kit impianti a zone opzionale.

TA2 PA SE Vedere legenda schema elettrico principale a pagina 59.



Appendici



Kit Sonda Esterna


Installazione ed impostazione

La Sonda Esterna gestisce automaticamente la temperatura di mandata dell'impianto** in funzione della temperatura esterna, evitando all'utente di regolarla manualmente. Questa funzione è anche definita "temperatura scorrevole".

** cioè la temperatura degli elementi riscaldanti. Questa regolazione non va confusa con la temperatura ambiente (impostabile sul termostato ambiente o sul comando remoto, ma non sulla caldaia) che è indipendente dalla prima.

L'installazione dev'essere effettuata da un tecnico professionalmente qualificato seguendo le istruzioni fornite con il kit. Per il collegamento alla scheda di gestione si veda "Schema elettrico" a pagina 58.

Dopo avere installato la Sonda esterna, i pulsanti + \ descritti nella Sezione Utente non regoleranno più direttamente la temperatura di mandata bensì il coefficiente di dispersione "kd" cioè l'influenza che la temperatura esterna, rilevata dalla sonda, avrà sulla temperatura di mandata impianto, come da seguente grafico.

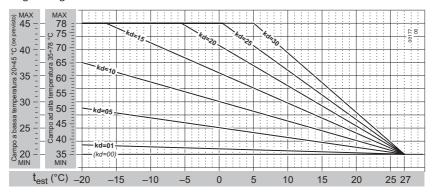

In pratica, il valore di *kd* va regolato in funzione della qualità stimata dell'isolamento termico dell'immobile. Il suo campo di regolazione sarà da 01 a 30: i valori più alti si utilizzano quando vi è un'alta dispersione termica e quindi un isolamento meno efficiente (e vice versa).



Data la grande varietà di tipologie di immobile, non è possibile dare indicazioni precise sul valore di *kd* da impostare. **Una regolazione corretta andrà valutata caso per caso ed avrà come risultato il comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche** che richiedono il riscaldamento, cioè un pronto raggiungimento della temperatura ambiente con clima rigido e l'assenza di picchi di surriscaldamento con clima mite.

Kit Sonda Esterna con Comando Remoto opzionale

Se fosse presente anche il Comando Remoto, fare riferimento al suo libretto di istruzioni per i dettagli sul funzionamento combinato di sonda esterna e comando remoto stesso.



Kit Comando Remoto

Il Comando Remoto originale è più di un semplice cronotermostato: ottimizza il funzionamento della caldaia, interfacciandosi con la relativa elettronica. Incorpora un completo programmatore climatico settimanale, semplice da impostare e da utilizzare. Replica tutti i comandi principali della caldaia e fornisce al Tecnico informazioni diagnostiche e funzioni aggiuntive. Semplice da installare, si collega al posto del Termostato Ambiente. È alimentato dalla caldaia, in bassissima tensione e, quindi, non necessita di batterie.





Estrarre il Comando Remoto dalla sua scatola e conservare le relative istruzioni per l'uso. Allegarle a questo libretto di istruzioni.



Per nessun motivo, né il Comando Remoto, né il relativo cavo proveniente dalla caldaia, devono essere collegati all'alimentazione elettrica 230V.



Per evitare malfunzionamenti dovuti a disturbi, i collegamenti del Comando Remoto e gli altri eventuali collegamenti in bassa tensione devono essere mantenuti separati dai cavi dell'impianto di alimentazione, ad esempio facendoli passare in guaine separate.

La lunghezza massima del cavo non deve superare i 50mt.

- 1. Assicurarsi che la caldaia non sia alimentata elettricamente;
- 2. installare il dispositivo come descritto nel paragrafo 1 del libretto fornito col Kit;
- connettere i morsetti "OT" n. 1-2 del Comando Remoto al cavo "TA Termostato Ambiente Comando Remoto" in uscita alla caldaia, per mezzo di un morsetto bipolare adatto. Vedere anche "Schema elettrico" a pagina 58;

Nota: il collegamento del Comando Remoto non ha polarità.

- 4. alimentare elettricamente la caldaia e selezionare il modo Estate;
- verificare il corretto funzionamento del dispositivo, che viene riconosciuto automaticamente dall'elettronica di gestione della caldaia.



D'ora in poi la caldaia va lasciata sempre in modo Estate; il funzionamento della caldaia sarà gestito dal Comando Remoto, inclusi i modi OFF, Estate, Inverno e le funzioni tecniche (tra cui numerose funzioni aggiuntive).

In caso di problemi nel collegamento o nell'impostazione della caldaia, comparirà l'allarme E31. Vedere la descrizione dell'allarme E31 a pagina 48.



Note			

Note			

Note			

Garanzia Convenzionale - condizioni



ITALTHERM S.p.A. garantisce la qualità ed il buon funzionamento di ogni apparecchio di propria produzione, sia esso caldaia, bollitore o pannello solare, commercializzato con il marchio ITALTHERM ed installato in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La "GARANZIA CONVENZIONALE ITALTHERM" concede al Consumatore di richiedere, nel caso di non conformità del prodotto, l'intervento e le relative prestazioni gratuite dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati ITALTHERM, rintracciabili telefonando alla Sede al numero 0523 575611, o consultando il nostro sito internet: www.italtherm.it

ITALTHERM si impegna a garantire, secondo il proprio giudizio, la riparazione e/o la sostituzione dell'apparecchio, o di una parte qualsiasi dello stesso, nel caso si manifestino difetti originari della progettazione e/o fabbricazione del prodotto stesso.

I beneficiari della "Garanzia Convenzionale ITALTHERM" sono tutti i Consumatori finali (anche commerciali o professionali), purché l'utilizzo dell'apparecchio sia conforme allo scopo per cui è stato costruito.

Contenuto della Garanzia ed impegni del produttore:

La presente garanzia ITALTHERM è fornita **ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PROPRIA RETE DI CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATA ITALTHERM** al fine di dare al Consumatore dei propri prodotti il massimo servizio e la massima soddisfazione possibile.

Tutto quanto offerto dalla garanzia ITALTHERM si aggiunge, senza escluderne alcuno, a tutti i diritti di cui il Consumatore è titolare secondo la direttiva comunitaria 1999/44/CE ed il conseguente D.Lgs. n° 24 del 2 febbraio 2002.

ITALTHERM garantisce al Consumatore, esclusivamente attraverso la propria rete di Centri Assistenza Autorizzati ITALTHERM, l'eliminazione del difetto ed il ripristino delle condizioni di buon funzionamento e regolazione dell'apparecchio, a titolo completamente gratuito e senza spese accessorie, per tutto il periodo di validità della garanzia, nella misura in cui si tratti di spesi indispensabili all'eliminazione dei difetti originari del prodotto. Essa riguarda esclusivamente l'apparecchio e non è estesa al relativo impianto. I controlli e le verifiche di impianto sono riservati, per legge, agli operatori professionali abilitati allo scopo.

Al termine delle operazioni preliminari per la convalida della garanzia, verrà rilasciato, dal Centro Assistenza Autorizzato ITALTHERM, il "Certificato di Garanzia Convenzionale ITALTHERM" che dovrà essere conservato insieme al presente libretto d'istruzioni. Tale certificato andrà **obbligatoriamente** esibito al Centro Assistenza Autorizzato ITALTHERM ogni qualvolta si rendesse necessario usufruire delle prestazioni in garanzia per il periodo stabilito dalla stessa. La mancanza del certificato fa decadere il diritto di avvalersi della "Garanzia Convenzionale ITALTHERM".

Validità della Garanzia:

La "Garanzia Convenzionale ITALTHERM" è valida ed efficace esclusivamente a condizione che siano state rispettate tutte le ISTRUZIONI e le AVVERTENZE D'USO e MANUTENZIONE indicate nel presente libretto. Inoltre è tassativo che l'installazione e manutenzione del prodotto siano state eseguite e siano conformi a quanto stabilito dalle Leggi vigenti.

Durata:

La garanzia ITALTHERM dura 24 mesi dalla data di convalida della garanzia, che dovrà avvenire contestualmente con l'inizio dell'utilizzo dell'apparecchio. In ogni caso la convalida della garanzia dovrà essere eseguita entro e non oltre 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione (rilevabile dal "Certificato di Garanzia Convenzionale ITALTHERM").

N.B.: La sostituzione/riparazione dell'apparecchio, o di qualsiasi sua parte componente, non estende la durata della garanzia ITALTHERM, che resta invariata.

Termine Garanzia:

Trascorsi i 24 mesi di durata della presente garanzia ITALTHERM, o nel caso la stessa fosse decaduta, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del consumatore. I Centri Assistenza Autorizzati ITALTHERM, qualora intervengano a richiesta del Consumatore, sono in grado di esibire il listino prezzi al pubblico dei pezzi di ricambio.

Obbligo di denuncia del vizio – decadenza:

Il Consumatore deve denunciare il difetto di conformità ad un Centro Assistenza Autorizzato ITALTHERM entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di constatazione dello stesso. Trascorso tale termine, e non avendo esercitato tale diritto, l'azione si prescrive automaticamente.

Limitazioni della responsabilità del produttore:

ITALTHERM declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali o cose quale conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni e avvertenze d'uso e manutenzione contenute nel presente libretto di Istruzioni, Uso e Manutenzione dell'apparecchio.



Esclusioni:

Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i difetti e/o danni all'apparecchio derivati da:

- · operazioni di trasporto;
- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica previsti nel presente libretto o richiesti da leggi e/o regolamenti, mancato rispetto di accorgimenti rientranti nell'ordinaria prassi di manutenzione, negligenza e trascuratezza nell'uso;
- · normale usura o degrado;
- mancata osservanza delle istruzioni e avvertenze fornite da ITALTHERM con l'apparecchio;
- mancato rispetto delle norme d'installazione previste dall'ordinamento vigente e di ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo dell'apparecchio;
- errato dimensionamento rispetto all'uso o difetti nell'installazione, ovvero mancata adozione di accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione a regola d'arte;
- manomissioni, manutenzioni in genere, interventi operati da personale non autorizzato ed abilitato, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti;
- uso anomalo o improprio dell'apparecchio, collocazione dello stesso in locali umidi, polverosi o comunque non idonei alla sua corretta conservazione, mancata adozione degli ordinari accorgimenti necessari al suo mantenimento in buono stato:
- danni causati da erronei interventi dell'utente stesso nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale;
- aggravio dei danni causato dall'ulteriore utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente una volta che si è manifestato il difetto:
- utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati da ITALTHERM (non può essere richiesta la sostituzione o la riparazione del pezzo non originale) e danni provocati all'apparecchio dall'uso degli stessi;
- · anomalie o difettoso funzionamento dell'alimentazione elettrica o idraulica;
- corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressività o acidità dell'acqua, trattamenti disincrostanti effettuati impropriamente, mancanza d'acqua, depositi di fanghi o calcare;
- caso fortuito, cause di forza maggiore quali gelo, surriscaldamento, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, incidenti, ecc.;
- inefficienza di camini, canne fumarie o parti dell'impianto da cui dipende l'apparecchio:
- impianti idraulici e/o elettrici non rispondenti alle norme vigenti.

Modifiche dei termini della "Garanzia Convenzionale Italtherm":

Nessuno è autorizzato a modificare i termini della presente "Garanzia Convenzionale ITALTHERM", o a rilasciare altre garanzie verbali o scritte.

Tutti gli interventi richiesti al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato ITALTHERM dal Consumatore per l'eliminazione dei suddetti difetti e danni conseguenti, andranno concordati con il centro assistenza tecnica stesso, che si riserverà o meno di accettare l'incarico e non saranno comunque effettuati a titolo di garanzia, bensì di assistenza tecnica da effettuarsi, eventualmente, alle condizioni concordate in modo specifico secondo le tariffe in vigore per i lavori compiuti. Saranno inoltre a carico del
consumatore tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per ovviare ad errati interventi tecnici, d'uso o manomissioni
od, in ultima analisi, a fatti dannosi per l'apparecchio, non riconducibili a difetti originari.

Foro competente:

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Piacenza.

N.B.: TUTTI GLI EVENTUALI INTERVENTI NECESSARI SUGLI IMPIANTI, AD ESCLUSIONE DELL'APPARECCHIO, SARANNO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'INSTALLATORE.

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED I CONTROLLI PERIODICI DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE, PRE-SCRITTI OBBLIGATORIAMENTE DALLE LEGGI VIGENTI, NON RIENTRANO NEI TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA CON-VENZIONALE, E ANDRANNO PERTANTO REGOLARMENTE RETRIBUITI AL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO ITALTHERM.

I CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI ITALTHERM SONO DISPONIBILI PER PROPORRE CONTRATTI DI MANUTENZIONE PRO-GRAMMATA. A CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE E PERSONALIZZATI SECONDO LE ESIGENZE.





www.italtherm.it







